



CS600X 单车心率表 中文用户手册



POLAR CS600单车心率表用户手册

<u>目录</u>

		<u>贝剱</u>
第一部份:	产品介绍	5
第二部份:	单车心率表部件	5
第三部份:	开始运动 ● 単车车轮尺寸测量 ● 基本设置 ● 菜単结构 ● 安装Polar自行车固定装置 	6 6 7 8 8
第四部份:	训练准备 • <i>计划训练</i> • <i>佩戴心率传输带</i>	9 9 11
第五部份:	训练	12 12 13 14 14 18 20 20
第六部份:	运动结束以后 ● <i>分析运动结果</i>	20 21



			<u>页数</u>
第七部份:	设置 • • • •	运动类型 功能设置 单车设置 用户设置 一般设置 手表设置 快捷按钮(快捷菜单)	29 29 29 33 34 35 36
第八部份:	健身训 • •	ll练程序计划 <i>查看程式</i> <i>执行训练计划</i>	38 38 39
第九部份:	测试 • •	有氧健康测试 OwnOptimizer个人锻炼优化程式	40 40 43
第十部份: 第十一部份	•	fi的心率传输器 <i>Teaching教授新的心率传输器</i> 用新的配件 使用新的配件	46 46 46 46
第十部份:	背景证 • • •	R.息 Polar <i>运动心率区</i> OwnZone <i>个人运动心率区</i> 最大心率 坐位心率/心率储备/心率变化 R-R记录	47 47 49 49 50 51



	<u>页数</u>
第十一部份:客户服务讯息	51
● <i>保养与维修</i>	51
● <i>预防</i>	53
● <i>技术规格</i>	54
● <i>常见问题</i>	55
● Polar国际保用的限制	57
● Polar免责声明	57



第一部份:产品介绍

恭喜您!您已购买了整套训练系统,能够根据您的训练需求进行量身定制。该用户说明手册中的整 套用户说明手册,使您能够最为充分地使用本单车心率表。

完整的训练系统


利用Polar ProTrainer5软件计划训练,并传送训练计划到你的单车心率表。

查看你的训练详情。利用 Polar ProTrainer5 储存的训练数据作长时间的 跟进及分析。



你的单车心率表为你的整个训练作 出指引,并储存你的训练数据。在 训练完结后,传送你的训练结果到 Polar ProTrainer5。

第二部份:单车心率表部件

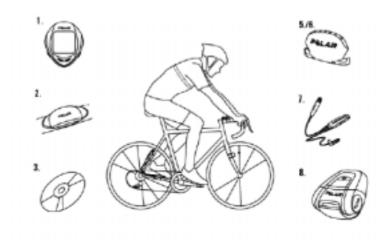

- 1. Polar CS600X 单车心率表:单车心率表将记录您在运动过程中的单车数据以及运动数据, 并且该些数据显示于屏幕上。
- 2. WearLink密码心率传输带W.I.N.D.:该密码心率传输带将您的心率讯号传输至您的单车心率表。传输带由连接器与心率传输带组成。
- 3. 光碟:包含Polar ProTrainer5及完整的用户手册以助你充份使用本产品。
- 4. Polar单车固定装置:请将单车固定装置安装于您的单车上,并且将单车心率表安装于单车固定装置上。
- 5. Polar速度传感器W.I.N.D.:该无线传感器可用来测量您在单车运动过程中的骑车速度与距离。



可洗配的配件:

- 6. 可选配脚踏圈速传感器部件W.I.N.D:该无线传感器可用来测量您转动单车踏板曲柄的速度,显示格式为圈数/每分钟。
- 7. 可选配功率输出传感器W.I.N.D.: 该传感器可测量平均及最高脚踏圈速、功率输出、脚踏指数及右右平衡。
- 8. Polar G3GPS传感器W.I.N.D.提供速度、距离及位置数据。本产品利用全球定位系统(GPS)技术来追踪你在进行户外运动时的资料。你可传送数据至Polar ProTrainer5软件,并利用Google Earth或转换至GPX 查看。如需更多资料,请查看软件中的帮助。

第三部份:开始运动

在启动您的单车心率表之前,请先测量您的单车车轮的尺寸。

单车车轮尺寸测量

单车车轮尺寸的设定是获得正确单车运动数据首要条件。测量您的单车车轮尺寸大小的方法有两种:

方法一:

以英寸来计算直径,或者以车轮上的ETRTO标记来计算直径。根据图表右侧栏目内的数据以毫米为单位测得相应的车轮尺寸。

ETRTO	车轮尺寸直径(英寸)	车轮尺寸设定(毫米)
25-559	26 x 1.0	1884
23-571	650 x 23C	1909
35-559	26 x 1.50	1947
37-622	700 x 35C	1958
47-559	26 x 1.95	2022
20-622	700 x 20C	2051
52-559	26 x 2.0	2054
23-622	700 x 23C	2070
25-622	700 x 25C	2080
28-622	700 x 28	2101
32-622	700 x 32C	2126
42-622	700 x 40C	2189
47-622	700 x 47C	2220

注意:图表内显示的车轮尺寸是根据车轮类型与气压得出的建议车轮尺寸。

方法二:

手动测量车轮尺寸,以获取最精准的运动数据。

以单车车轮阀门的位置来标记单车车轮接触地面的位置。在地面上画一条线,标记该接触点所在的位置。在平坦的地面上,将您的单车往前推,使车轮旋转一整圈。车轮须垂直于地表。在阀门的位置上在地面再划一条线,以标识车轮旋转一整圈。测量两条线之间的距离。


基于您施加在单车上的重量,因此须在测得两条线之间的距离后减去4毫米,得出的数据就是您的 单车车轮的圆周长度。将得出的数据输入您的单车心率表。



基本设置

在首次使用您的单车心率表前,先对基本设置进行定制。尽可能输入准确的数据,这样能够获得您运动表现的正确训练效果反馈。

如需调整数据,使用UP(向上)按钮、DOWN(向下)按钮,并按OK按钮进行确定。

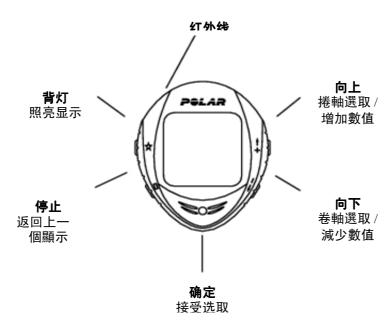

如果您按住UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮,数据将会快速滚动。


- 1. 按OK按钮两次将启动您的单车心率表。一旦单车心率表被启动,将无法再被关闭!
- 2. Welcome to PolarCycling World!(欢迎来到Polar单车世界!)的字样将会显示于屏幕上。按OK按钮
- 3. Language(语言选择):选择English(英文)、Deutsch(德文)、Espa隳l(西班牙文)、Fran蓷is(法文)或Italiano.(意大利文)按OK 按钮确定。
- 4. Start with bike setting(开始单车设置)的字样将显示于屏幕上。按OK按钮。
- 5. Number of bikes(单车数量):根据您将使用的单车的数量,请选择1或2。如果您只使用一部单车,可以稍后输入第二部单车的设置。如需更多相关讯息,请参阅单车设置
- 6. Wheel(车轮设置):输入每部单车的齿轮数据(mm)毫米,如需更多相关讯息,请参阅<u>单车车轮尺</u>时测量。
- 7. Start with basic setting(基本设置开始)的字样将显示于屏幕上。按下OK 按钮,并且调整下列数据:
- 8. Time(时间设置): 选择12h(小时)或者24h(小时),如果您选择12h(小时),选择AM或者PM。输入当地时间。
- 9. Date(日期设置):输入确切日期;dd=日期,mm=月份,yy=年份。如果您使用英制单位设置日期;mm=月份,dd=日期,yy=年份。
- 10. Unit(单位设置): 选择公制(kg/cm/km)或者英制(lb/ft/mi)单位。
- 11. Weight(体重设置):输入您的体重。如需更改单位,按住灯光按钮。
- 12. Height 身高设置:输入您的身高。在LB/FT格式下,请先输入英尺随后输入英寸。
- 13. Birthday(生日设置):输入您的出生日期,dd=日期,mm=月份,yy=年份。
- 14. Sex.性别设置:选择Male男性或者Female女性
- 15. Setting OK?(设置完成?)

的字样将会屏幕上。选择Yes(是)或者No(否)。接受并保存所有设置,请选择Yes(是)。单车心率表上将显示日期。如果设置错误并且需要更改设置,请选择No(否)。接下STOP(停止)按钮,返回您需要更改的数据设置。

注意:使用Polar ProTrainer5软件输入所有基本设置。



菜单结构

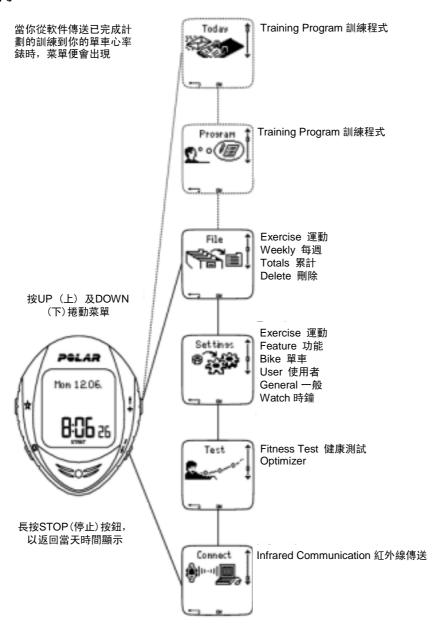

安装Polar自行车固定装置

你可安自行车固定装置于左或右边的扶手上。



把橡胶部份放于扶手上并从 上插入自行车固定装置。



利用胶索带把自行车固定装置 固定于扶手上,并把多出的索 带剪去。

把单车心率表安装于自行车固定装置上

- 1) 把心率表放于自行车固定装置上,然后向顺时针方向转动,直至听到"咔"一声。
- 2) 如果除下心率表,请轻力把心率表往下按,并向逆时针方向转动。



第四部份:训练准备

训练规划

运动类型

创建运动

您可以使用您的单车心率表上已安装的现成的运动模式或者创建新的运动模式规划并创建更多多种运动模式,并且通过Polar ProTrainer 5 运动软件将它们传输至您的单车心率表。更多关于如何传输运动数据的相关讯息,请参阅第八部份:训练程式。

选择Settings(设置)>Exercise(运动)



Exercises (运动)菜单显示一系列运动类型。

在选项内按UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮进行调控。



- Free(自由运动模式):无任何设置的自由运动模式
- Basic(基本运动模式):在中度运动强度下进行运动、
- 运动持续时间在45分钟左右。
- OwnZone:(个人运动心率区)设置:以个人运动心率区为基础而进行的中等强度的运动。单车心率表可以在热身运动过程中,自动决定您的个人有氧(心脏血管)心率区。这称为OwnZone(个人运动心率区)。建议运动时间为45分钟。如需更多相关讯息,请参阅<u>找出个人运动心率区</u>。如需更多关于附加背景设置的讯息,请参阅<u>OwnZone个人运动心率区训练。</u>
- Interval间歇运动模式:间歇运动开始时需要进行15分钟的热身运动,然后是5公里间歇运动(运动阶段)加上5分钟恢复运动,并重复3次。在15分钟放松运动后结束本阶段。
- Addnew(增加新运动):创建并保存您的个人运动模式。您可以在您的单车心率表中储存总共 10个运动+1个自由运动。

选择您希望进行的运动模式: (自用运动、基本运动、OwnZone运动、间歇运动或者增加新运动),并按下OK按钮,屏幕上将显示下列选项。

- Select (选择)运动作为默认运动。在您下次锻炼时,单车心率表会将此运动视为默认运动
- View查看运动设置。滚动UP (向上)按钮或者DOWN (向下)按钮查看运动设置
 - 1. Basic exercise基本运动为1-3个运动区:每个运动区的目标心率或者速度/脚踏圈速*极限,每个运动区的定时/距离*,或者
 - 2. Exercise with phases 阶段运动:名称,描述,目标运动时间(按住LIGHT(灯光)按钮查看运动阶段以及已选运动档案。)
- Edit编辑基本或者个人运动心率区运动以适合您个人的需要。您也可以对单车心率表生成的运动进行编辑。如需更多相关讯息,请参阅通过你的心率表创新运动。如果您已通过 Polar ProTrainer5软件创建了包含阶段在内的运动,则您不能使用单车心率表进行编辑处理。
- Rename重命名基本运动、间歇运动或者其他由单车心率表创建的运动
- Default默认值——返回基本运动、间歇运动或者个人运动心率区运动中的默认设置
- Delete 删除您通过单车心率表或者Polar ProTrainer 5 创建的运动数据。

^{*}需要可选配传感器配件



通过您的单车心率表创建新运动

创建带运动区的新运动类型

通过单车心率表创建您自身的运动类型

选择Settings设置> Exercise运动> Add New增加新内容

- 1. 设置运动期间的运动区数量(0-3)并按OK按钮确认。另外可参阅建立无运动心率区新运动
- 2. 选择心率区类型:
 - A. 心率
 - B. 速度
 - C. 脚踏圈速*
 - D. 功率*

按下OK按钮

- A. 关于心率,选择Sport Zone(运动区),或者Manual(手动)设置心率区。按下OK按钮。
 - Sport zone 运动区:为您的运动选择一个运动区(例如,Z1:50-59%HRmax)。 按下OK按钮继续第三步

Polar 运动区为心率强度区域,以您的最大心率百分比表示。在单车心率表中,默认设置为5个不同的运动区:very light很轻(50-59% HRmax),light轻(60-69% HRmax),moderate中度(70-79% HRmax),hard高(80-89% HRmax,以及maximum最高(90-99% HRmax)。默认HRmax值通常是基于年龄得出的,但是如果您知道自己的有氧与无氧值开端,可以手动输入您的最高心率(HRmax -p) 在Polar有氧健康测试中测得自己或者已在实验室中测试了自己的最大心率,您可以设定更好符合训练需求的运动区。

- Manual 手动:以bpm(每分钟心跳次数)或者HR%来设置高及低心率区的上下限,然后按下OK 按钮继续进行第三步。
- B. 如果您选择cadence* zones脚踏圈速*运动区,设置高及低心率区上下限,按下OK按钮继续第三步。
 - 如果您选择脚踏圈速运动区,将以圈数每分钟为单位显示(rpm)。
 - 如果您选择功率作为运动区,将以Watt为显示单位。
- 3. 设置Zone guide运动区指导以在指定时间或者距离*后更改运动区。在锻炼过程中,当发生运动区更改时,单车心率表会向您发出警报。
 - Timers定时器设置:设置运动区定时器(分与秒),然后按下OK按钮。
 - Distances距离设置:设置运动区距离,然后按下OK按钮。
 - Off关闭:设置关闭定时器与距离*,然后按下OK按钮。

当您设定了第一运动区后,屏幕上会显示Zone 1 OK"第一运动区设定完毕"字样。对于超过1个的运动区的设置,重复第2步与第3步直至所有运动区设定完毕为止。

准备运动时,New exerciseadded新运动已增加字样将显示于屏幕上。新运动(NewExe) 将被储存在于运动菜单下,供您在下次锻炼过程中选择。对运动进行重命名。从列表中选择 Rename重命名。

创建无运动区的新运动

如果您创建了无运动区的新运动,您可以使用定时器或者距离*来指导您的健身训练。

选择Settings设置> Exercise 运动> Add new增加新内容

- 1. Number of zones运动区数量:设置运动区数量至0。
- 2. Guide type指导类型:选择在锻炼过程中定时器发出声响(例如,提醒您喝水),或者设置一定的 距离*(用于按照圈时而不需要进行记录)。

定时器设置

• Number of timers定时器数量:为运动阶段选择定时器的数量(1-3)。按下OK按钮



Timer1定时器1:设定定时器的分与秒,然后按下OK按钮。

距离设置

- Number of distances设置距离数量:为运动阶段选择距离的数量(1-3)。按下OK按钮。
- Distance 1距离1:输入距离,然后按下OK按钮。

重复第2步,直至您完成定时器或者距离*的设定。准备运动时,New exerciseadded新运动已增加字样将显示于屏幕上。新运动(NewExe)将被储存于运动菜单下,供您在下次锻炼过程中选择。对运动进行重命名。从列表中选择Rename 重命名。

*需要配备可选配部件传感器

通过Polar ProTrainer 5创建新运动

通过Polar ProTrainer 5创建更多多样运动。如需要更多讯息,请参阅Polar ProTrainer 5用户帮助手册。

配戴心率传输带

开始记录训练前,你需要事先佩戴WearLink传输带。

1.使用流动水将带子的电极全分充分湿润。


建议使用接触型凝胶(ECG

凝胶)使你的皮肤和传输带之间的接触达到最佳效果,特别是在进行长跑的情况下。

- 2.将连接器附系在传输带上。调整传输带的长度使其稳固并感觉舒适。
- 3. 在胸肌下方全位系紧传输带,并将扣子扣在带子的另一端。
- 4.检查湿润的电极全分是否牢固的贴在你的皮肤上,同时查看连接器的Polar标志是否处于正中的位置。

为了延长传输带的使用寿命,在不使用设备时,请将连接器和传输带分离。有关设备清洗的查查资 料,请参查保养和维护。

注意: Polar WearLink传输带适用于拥有内置软纺织电极的服装。使用时需将服装的电极范围湿润。这样可以不需要纺织弹性带而直接将传输带的连接器夹在服装上,以确保连接器上的 Polar标志处于垂直状态。

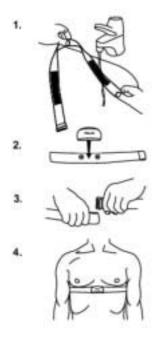



第五部份:训练

开始运动

配戴心率传输带并将单车心率表安装于单车固定装置之上。

- 1. 按下OK 按钮,开始心率测量,单车心率表开始进入暂停模式。
- 2. 选择您将在运动中使用的单车。默认设置选择单车1。选择Settings设置>Bike单车>Bike 1单车1/Bike2/Bike3>OK确定。如果您仅需要记录心率、海拔高度、气温及由GPS传感器所提供的数据,请洗择Other"其他"。

注意:只有ON开启显示于选择列表上的单车。如需了解更多相关内容,请参阅单车设定。



注意:屏幕底部右侧角落显示的数据代表运动中将要使用的单车。按住DOWN(向下)按钮, 您可以快速切换至单车或者仅仅切换至心率记录。按住UP(向上)按钮,您可以快速切换运动 类型。

- 3. 4秒内,您的心率数据显示于屏幕上。带边框的心脏符号表示使用的是密码心率传输。基于你所使用的传感器,单车手或GPS标志(或两个标志同时)会于屏幕底部左侧角落闪动,直至找到所有传感器。
- 4. 按OK键开始训练。训练种类会显示于左上角。

又或许是选择Setting设定、reset trip重设路程或location地点。

在Setting设定,你可在训练前更改或检视不同的设定。如要了解更多,请查阅第七部份 - 设定。Setting的菜单选项包括:

- Exercise运动:选择自由运动、基础运动、个人运动心率区运动或者间歇运动,并且按下OK按钮。(如果您已创建了新的运动模式,将也会显示于目录中)
 - Select选择:设置您下次开始运动时的默认运动类型
 - View查看:查看运动设置。
- GPS:设定GPS功能是开启还是关上
- Altitude海拔高度:校准海拔
- Rec.rate设置记录速率
- RR data心率变异:设定RR记录是开启还是关上
- TZ Alarm警示:设置开启或者关闭目标心率区警示声响。
- HR view心率查看.选择以每分钟心跳(bpm)或者最大心率(HR%)百分比方式查看心率;或以心率储备百份比显示(HRR%)
- Bike单车:选择单车1、2、3或其他
- A.Lap(自动圈数):选择开启或者关闭自动圈数功能。
- Arr. time到达时间:设置开启或者关闭到达时间功能,并且设置您的车程距离。如果你已设定自动圈数功能,你所设定的距离将同时应用于自动圈数。
- Display显示:更改显示。如需了解更多相关讯息,请参阅个人化单车心率表显示。

在Reset trip重设路程,你可在开始训练前重设路程距离。

在Location**,你可查看你当前的位置。你的心率表会利用最近GPS座标指出你的位置。经度及纬度会以degree度数及minutes分来显示。卫星数目会在最底一行显示。

注意:如需进一步分析路径资料,请传送数据至Polar ProTrainer5。如要了解更多,请查看软件中的帮助。



在运动暂停菜单下,您可以使用一些快捷按钮:

- 按住UP(向上)按钮,可以快速更改运动类型。默认运动类型是Free自由运动类型。
- 按住DOWN(向下)按钮,可以快速更改使用的单车。
- 按下BACK 按钮进入时间模式。
- 按住LIGHT (灯光) 按钮查看Settings设置菜单。

一旦您启动了AutoStart(自动开始)功能,当您开始或者停止运动时,单车心率表将自动开始和停止记录您的运动数据。如需要了解更多AutoStart(自动开始)功能,请参阅自动开始:开启/ 关闭。单车心率表将自动选择您在上次运动中使用的单车。

如果屏幕上显示以下讯息:(运动名称)需要速度/脚踏圈速传感器/功率输出传感器及训练已更改为自由模式*。您的运动需要该传感器来显示速度/脚踏圈速/功率传出*数据。请查看Bike Setting单车设定以了解如果启动Bike 1 / Bike2/ Bike3的传感器。

*需要可选配传感器部件。

显示的讯息


您的单车心率表将显示三行不同的实时变化的运动讯息。按下UP(向上)或者DOWN(向下)按钮,您可以浏览不同显示内容。显示的名称将持续显示几秒钟在低行显示的讯息为运动名称。由于您安装的传感器ON开启的功能,以及您正在进行的运动类型的不同,屏幕显示的内容将有所不同。

您可以使用Polar ProTrainer5软件简便地对单车心率表的屏幕显示进行个性化设定。

使用速度传感器时的默认显示为:

g = 1	
(a. 130 ^)	速度
♥ 130 ## 22.5km	心率
## 22.5km	车程
STOP LAP	车速(千米/小时)
COURCEL	心率
- 600 변 한 닉 KM	已消耗热量/小时
₽ 1.6	车程
ال السام	当前心率
AUG 100	秒表
₩ 108 ₩ 283 #	平均心率
- ™ COJ ∓	平均速度
é i icu.i	秒表
_ 100U ^	海拔高度
	日期
ברער איין	斜坡
ر المالية	高度(米)
	图表
X	心率图表
יות יים €	海拔高度图表
الأ لألي المالية	秒表(运动开始的总持续时间)
L	<u> </u>





您可以对您的单车心率表进行个性化设置,屏幕上将显示您希望看到的讯息数据。请参阅<u>个人化的</u> <u>单车心率表显示</u>。

如果您的单车心率表上安装了脚踏圈速传感器,您将有多种不同的方式显示数据。

查看图表

查看图表功能可以使您在运动过程中对两个数值进行比较。例如,您可以选择以图表概览的方式查 看您的心率和速度数值。



您可对图表查看方式进行个性化设置、在上部与中部的行上,您可以选择以图表方式查看Power能量, Speed速度, Altitude海拔高度或者Heart rate心率数值。

个人化单车心率表上的显示

在时间模式, 选OK > 设定 > 显示编辑

个人化你的单车心率表显示以在训练时显示出你需要的资讯。你亦可利用Polar ProTrainer5编辑有关显示。一个连接上训练程式的训练有他个人的设定显示,不能改动。屏幕上显示的资料将按你所启动的功能而有所不同。例如,如果速度监测没有被启动,速度的资料将不会被显示出来。

如需更多有关显示符号的资料,请查看屏幕上的符号。

透过按动上或下及OK,以选择你想更改的显示。透过上、下及OK以为最高闪动的一行设定资料。

重覆以上动作以为中间及最底一行设定显示的资料。在显示最底一行的资料后,每一个显示会被命名。当任何一行在闪动,你可长按Light以返回预设的显示。

当训练期间要更改显示,你可启动Title标题以查看显示的名称,在时间模式,请选择OK > Settings > Display> Time。

显示屏上的符号

显示内容	符号	释义
日期	0	日期
骑车符号	<i>ৰ্ক</i> 0	记录模式:代表正在使用的是一号单车或者二号单车,并且 单车数据已被记录。
GPS符号	G	当这个符号停止闪动,所有需要的传感器已被找寻到。



显示内容	符号	释义
单车序号	2	在屏幕右下侧的数值代表在运动过程中正在使用的是哪部单车。
锁定开启	 0	表示已经开启锁定功能
Rec-符号	REC	当秒表时间正在运行并且开始记录时,该符号在运动过程中 显示.当记忆内存小时,符号会不停闪烁。
间歇运动符号	11	表示正选择进行间歇运动
倒数时计	ďΰ	倒数定时器
圈数与时间	LAP 28	圏数与圏时
单圈距离	A B LAP	这将显示该圈的距离。 如果你透过按动OK(确定)记录了一个圈的时间,这同时 会重设Trip(路程)的距离。当Autolap(自动圈数记录)功能 启动,上述重设会自动启动。
秒表	Ö	目前总运动时间
心率	Y	当前心率
心率	AVG	平均心率
热量	مد	



显示内容	符号	释义
距离	A_B	已行驶距离
路程	A B TRIP	在特定的行程中A点与B点之间的距离 按动OK(确定)按钮会重设圈距,当Autolap(自动圈数记录)功能启动,上述重设会自动启动。
到达时间	→	到达时间预估
RR 心率变异	热	每一下心跳之间的间距,即是每次成功的心跳之间的时间距离。
骑车功效	⊸ å	骑车功效以kcal/km或Cal/min及Kcal/H或Cal/H来显示。 可用作比较不同的训练或不同车手的骑车功效及效率
上升	⊿ ↑	上升距离米/英尺
下降	↑ ►	下降距离米/英尺
倾斜角度计算	7	上坡/下坡陡度计算(百分比以及等级)。以数字表格形式 估计您当前骑车的上坡坡度或者下坡坡度,并帮助您调整相 应的调整骑车强度。
海拔高度	<u> </u>	当前海拔高度
温度		温度读数(°C) 因为你的体温会影响实际的温度读数,最好的方法是从手上 脱下心率表10分钟后才取得温度读数。
*脚踏圈速	CAP CP	测量当前您转动您的单车曲柄的速度(即脚踏圈速),单位 为转数每分钟(rpm)



显示内容	符号	释义
平均脚踏圈速	5	平均脚踏圈速
速度	%	您当前骑车的速度,数据从你的速度传感器中取得
最高速度	enex enex	您运动过程中的最高速度
平均速度	eve eve	您骑车过程中的平均速度
功率*	%	功率输出传感器测量当前、平均及最高功率输出值。
脚踏指数*	∂ +	显示你在一次完整的脚踏循环是否功率输出有多平均
左/右平衡*	r ī gi	以百份比显示踏脚时左右两边的功率分布
运动区指针(心率)		如果看不到心脏符号和/或警报声响起,则说明您的心率已 超出目标运动区
运动区指针 (Polar运动心率 区)	1 2 4 4 5	目标心率区指针会以心形显示,并按你的心率在心率区比例 呎上向左或右移。
目标心率区		以图表显示你的实际心率与预计的心率区作比较
运动区指针 (速度/步度)	F	如果符号并没有显示出来及/或发出响闹声,这代表你的速度/步速超出或低于目标区。
运动区指针*(脚 踏圈速)	r	如果看不到脚踏圈速符号和/或警报声响起,则说明您已超 出目标脚踏圈速上下限。



显示内容	符号	释义
运动区指针*(功 率)	····· 💥 ····	当功率符号没有出现或/及发出响闹,表示你超出目标功率 区
运动区内时间	Ø	处于运动区内的时间
速度/步速*	F	当前的速度/步速。数据来自G3 GPS传感器,横条的数量代表GPS的接收强弱。
最高速度*	mex G	当前最高速度/步速。数据来自G3 GPS传感器。
平均速度*	ens G	当前平均速度/步速。数据来自G3 GPS传感器。

^{*}可选用传感器

运动期间的按钮功能

圈数储存

按下OK按钮保存圈数数据。屏幕将显示:

Lar 01 ^ ♥ 149	圈数 单圈平均心率
STOP LAP	圈时
Lar O1	圈数
t# 5.6™	单圈距离
E 28.3 KM/H	平均距离

锁定运动区

在进行无预设目标运动区的健身训练时(自由运动),您可以将心率锁定在运动区内。如需要了解更多相关讯息,请参阅<u>Polar运动心率区</u>。通过这一方法,如果您在运动前还来不及设定预设目标运动区,您可以在运动时设定目标运动区。

按住LAP(OK)(确认按钮)可以Lock/Unlockzone锁定/解锁运动区。



例如,如果您正在以130bpm心率,即您最大心率的75%进行单车训练,且与运动区3相符,您可以按住LAP按钮将您的心率锁定在这个运动区。Sport zone3 Locked 70-79运动区3锁定70%-79%"字样将显示在屏幕上。如果您处于低于或者高于运动区(如果目标运动区警报功能处于开启状态),则警报声会响起。如需解锁运动区,再次按住OK按钮: Sport zone3 Unlocked"运动区3已解锁"字样将显示于屏幕上。



缩放显示



按住UP (向上)按钮可以缩放显示上行,并且按住DOWN (向下)按钮可以缩放中行。再次按住该按钮,返回正常显示状态。

显示照明(夜间模式启动)

如需进行显示照明,在运动过程中,接下LIGHT(灯光)按钮。夜间模式启动,当按下任何按钮或者运动阶段发生变更时,显示照明会自动开启。

查看设置菜单

按住LIGHT (灯光) 按钮> Settings设置

屏幕会显示Settings设置菜单,若按住LIGHT(灯光)按钮时。在设置菜单中,您可以在不暂停运动记录的情况下,更改某些设置。菜单内容根据运动类型而有所不同。如需更多相关讯息,请参阅第七部份:设置。

- Prev. phase前一阶段: 查看前一阶段或者重复动作的总结讯息(当使用Polar ProTrainer 5 软件中生成运动阶段后会显示)。
- Keylock键锁:锁定/解锁按钮防止发生按钮误操作。
- Autoscr.:选择自动滚屏开启/关闭,并且显示屏幕将在运动过程中滚动显示。
- TZ Alarm警报:打开/关闭目标运动区警报声响设置
- Change zone更改运动区:切换目标运动区(当您已设定多重目标运动区时会显示。使用Polar ProTrainer 5 软件生成运动阶段的除外)
- HR view查看心率:选择如何查看心率。
- Seek sensor搜寻传感器:如果在训练期间因干扰而讯号消失,会搜寻WearLink、速度、脚路 圈速*及功率输出*数据
- Lap:A圈:启动/撤消自动圈数。
- Arr.time到达时间:设置开启/关闭到达时间功能。

当您更改了设置,单车心率表会返回运动模式。

*需自行选配传感器

暂停运动

暂停运动记录,按下STOP停止按钮。

在暂停模式,您可以:

- Continue继续:继续记录运动.
- Exit退出:停止运动记录
- Summary概览:查看在运动过程中所有已经启动的功能的概览。
- Settings设置:您可以在运动中的暂停模式更改同一设置,但是,个性化显示设置只能在单车心率表暂停模式下进行设置
- Reset重新设置:删除已记录的运动讯息。按下OK 确认按钮确定删除,并且再次按下OK确认按钮重新进行记录。
- Reset trip重设路程:要重设路程,按OK确定,再按OK以重新记录
- Location位置*:利用GPS技术得到当前的座标数据,经纬度会以度数及分来显示。最底一行会显示卫星数目。
- Free mode自由模式:将运动类型更改至自由运动类型。这不会删除您已进行的运动,而是会在不需要进行设置的情况下,继续运动。如果您切换至Free mode,自由模式,您可以通过再次暂停运动,重新开始原来的运动,选择Restart P1重新开始P1。

^{*}需自行选配G3 GPS传感器W.I.N.D.



测定您的OwnZone(个人运动心率区)

如需更多Polar OwnZone(个人运动心率区),请参阅OwnZone个人运动心率区训练。

选择Settings设置> Exercise运动> OwnZone个人运动心率区

通过单车运动或者走路/慢跑的热身训练,在1-5分钟内找到您的OwnZone(个人运动心率区)。在锻炼开始时,训练强度应当较低,然后通过逐渐提高训练强度,提高心率水平。

重新设定您的OwnZone(个人运动心率区):

- 在运动环境或者运动模式发生变更时。
- 在休息超过一周后,重新开始运动时。
- 如果您不是百分之百确定自己的体力与精神状态-例如,如果您还未从先前的健身训练中恢复,感觉不适或者感到有压力。
- 在更改用户设置后。

在开始测定您OwnZone(个人运动心率区)之前,请确保:

- 您的用户设置是正确的。
- 启动个人运动心率区功能。如果您开启了个人运动心率区功能,单车心率表将于每次您开始运动时自动确定个人运动心率区。
- 1. 以用户手册上指导的配戴方式,配戴心率传输带。按两次OK(确定)按钮开始进行测量。
- 2. 当您的运动开始时,OZ字样会显示于屏幕上,并且启动个人运动心率区确定。

在五个阶段内确定您的个人运动心率区。如果启动了声响设置,单车心率表会发出蜂鸣声以显示阶段的完成。

- OZ> 以低速骑单车一分钟。在第一阶段使您的心率保持在100bpm/50%HRmax以下
- OZ>> 以正常速度骑单车1分钟。以10bpm/5%最大心率百分比的速率慢慢增加您的心率
- OZ >>> 以轻快速度骑单车1分钟。以10bpm/5%最大心率百分比的速率慢慢增加您的心率
- OZ>>>> 以轻快速度骑单车1分钟。以10bpm/5%最大心率百分比的速率慢慢增加您的心率
- OZ>>>>> 以轻快速度骑单车1分钟。以大约10bpm/5%最大心率百分比的速率慢慢增加您的心率
 - 3. 在这一阶段的某一时候,您会听到两下连续的蜂鸣声,这表示您的个人心率区已经确定。
 - 4. OwnZone Updated
 - 个人运动心率区已更新字样会显示于屏幕上,并且心率区随后将显示于屏幕上。根据设置,运动区以心跳每分钟(bpm)或者最大心率(HR%)百分比形式显示。
 - 5. 如果OwnZone(个人运动心率区)测定失败,会使用先前测定的OwnZone(个人运动心率区),并且OwnZone

Limits个人运动心率区上下限会显示在显示屏上。如果先前OwnZone(个人运动心率区)未被记录,会自动应用基于年龄得出的上下限。

现在,您可以继续进行运动。最好使心率保持在给定的心率运动区内,以使运动收益最大化。

也可以,跳过OwnZone(个人运动心率区)测定,使用先前测定的OwnZone(个人运动心率区),在任何阶段,按下OK按钮。

用于OwnZone(个人运动心率区)测定所耗费的时间包括在运动记录时间之内。

停止运动

按下STOP(停止)按钮停止运动记录。如需完全停止记录,选择EXIT(退出)。

第六部份:运动结束以后

对传感器进行保养。**使用结束后,将连接器从心率传输带上卸下。**保持传感器干燥清洁。



如需完整保养与维修说明讯息,请参阅保养及维修。

分析运动结果

要查看您运动表现的基本数据,请查看您的单车心率表上的File"档案"。如需进行深层次分析,将数据传输到Polar ProTrainer 5。该软件为您提供数据分析的不同选项。

- 1. 打开Polar ProTrainer 5软件
- 2. 然后,选择单车心率表上的Connect"连接",然后将心率表放在计算机红外接口前。



3. 选择软件工具栏上的Transfer Data"数据传输"按钮

如需完整数据传输说明讯息,请参阅软件帮助相关内容。

查看单车心率表上的档案

选择File档案> OK 确认继续进行选择

- Exerciselog健身锻练日志记录列有最多99个健身锻炼档案。
- Weekly 每周日志记录总结显示过去16个星期的汇总数据。
- Totals 全部日志记录显示累计运动讯息
- 在Delete 删除菜单下,您可以删除运动档案

健身锻炼日志记录

选择File 档案> Exerciselog健身锻练日志记录



您可于Exercise log(健身锻练日志记录)查看健身锻炼日志记录中的运动阶段详细讯息。以下信息将会显示:

- 运动名称。
- 代表运动阶段的条形图表。条形高度表示运动时间。
- 您进行运动的日期。

根据运动类型与设置,可以查看相关讯息(以下a-e)。(例如,如果您的运动不包括阶段,则阶段讯息将不会显示)。

滚动运动条,使用UP(向上)或者DOWN(向下)然后按下OK按钮来查看:





Bike information Bike 1	a. Bike information单车讯息
Sport zones†	b. Sport zones information 运动区讯息
Ride 1 Time in phases I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	阶段讯息
3 laps Ave 00:20:17 Best 1	圈数讯息


a. 基本讯息

选择File 档案> Exercise

 \log 健身锻练日志记录。滚动运动条,使用UP(向上)和DOWN(向下)按钮选择运动类型并且按下OK按钮来查看,使用UP(向上)和DOWN(向下)按钮查看下述讯息:

Basic 🐧	运动名称
14:00:02 34.2 km	运动开始的时间
<u>* [] : [H.44]</u>	已行驶的车程
	总运动时间
Heart rate 🛊	心跳每分钟(bpm),也可以是您最大心率的百分比(%)。
Max 160 Min 122+	最大心率
<u> 191</u>	最小心率
	平均心率
HR zone 1 † Hish 152 Low 134	Target zones(HR / speed),目标运动区(HR/速度/),选项有运动区1,运动区2,以及运动区3。
· .	上限
	下限
Time in zone1 ↑ Above 12:04 d Below 23:04 ↓	Time in, above, andbelow zone 1/2/03 处于、高于以及低于目标运动区的时间1/2/03(阶段名称在程序化运动中 显示)。
<u>. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;</u>	高于运动区的时间
	低于运动区的时间
	处于运动区内的时间





按下Back(返回)按钮返回基本讯息查看

附加基本讯息

在File档案中增加或者删除您的运动讯息,在基本讯息查看模式下按住LIGHT(灯光)按钮。

选择File档案> OK确定> Exerciselog 健身锻练日志记录> OK确定> Basic基本讯息> OK确定,按住LIGHT(灯光)按钮> Add info附加讯息> OK确定。

- Rank[等级]:为您的运动进行定级。
- Feeling[感觉]:评估您在运动中的主观感觉。
- Temperat..[温度]:使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮设置温度。
- Distance距离:为单车1,单车2或者其他单车设置距离。


如果您改变距离设置,它将也会对总距离产生影响。

b. 单车讯息

选择File 档案> Exerciselog健身锻练日志记录> Bike information单车讯息



按下OK(确定)按钮并且滚动UP(向上)按钮和DOWN(向下)按钮滚动查看单车讯息。

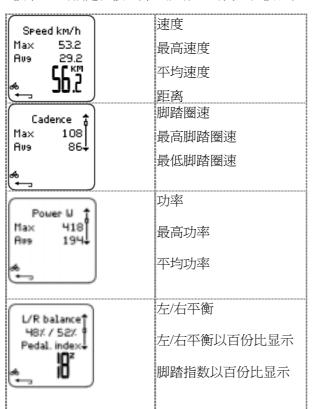



	トイルルをおり
Calories/km tkcal/km	每千米消耗热量
Incline A SY Max 8%	斜面 最大斜坡(%) 最小斜坡角度
Decline 7% Max 7% Max 6°	下坡 最大下坡(%) 最小下坡角度
Altitude Thax 148m Min 52m Min 52m Min 52m Min 52m Min 52m Min	海拔高度 最高海拔 最低海拔 平均海拔
Ascent Î 418 m Descent 3 90 m	上坡/下坡 上升米数/英尺 下降米数/英尺
Temperature 1 Max 24 °C Min 21 °C Anus	温度 最高C温度 最低C温度 平均C温度
Odometer Dike 1 319.5 km \$	里程 单车1或者2 千米数

c. 运动区

选择File档案> Exercise log锻练运动日志> Basic基本讯息> OK确定



在基本讯息查看模式下,按下DOWN (向下)按钮查看Sport zones运动区讯息。





接下OK(确定)按钮,并且滚动UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮查看在每个运动区内消耗的时间。这里,运动阶段变化以图表形式显示。

按下Back(返回)按钮可以返回到Sport zones运动区讯息查看。

d. 阶段

选择File档案> Exercise log锻练运动日志> Phases阶段

Phases 阶段菜单显示使用Polar ProTrainer 5软件生成的运动,并且包括运动阶段。



Sport zones在运动区讯息查看,接下DOWN(向下)接钮查看Phases阶段讯息。您可以单独查看每个阶段。

通过按下OK按钮,滚动每个阶段的数据。比较阶段数据,可以按下UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮。

P1 1 Time 00:15:00.0	阶段名称 时间分割 当前阶段持续时间
P1 1 Heart rate Max 159	Heart rate 心率以次数每分钟(bpm),或者最大心率百分比(%)显示。 最大心率 平均心率
P1 1 Increas. HR HR differ. 25	提高心率/恢复心率/心率差别。当前心率以次数每分钟(bpm),或者最大心率百分比(%)显示。 增加心率:果心率在运动初始阶段比结束阶段低,单车心率表会显示心率差别(结束时的心率减去开始时的心率)。在锻炼阶段,单车心率表将显示提高心率值。 恢复心率:如果心率在运动初始阶段比结束阶段高,单车心率表会显示心率差别(开始时心率减去结束时心率)。在恢复阶段,单车心率表将显示恢复心率值。 心率差别:如果初始阶段与结束阶段心率相同,单车心率表会显示心率差别为0。
P1 1 Speed km/h Max 36.7	速度 最大速度 平均速度





按下Back(返回)按钮返回到Phases阶段菜单

*需要传感器可选配部件

e. 圈数

选择File档案> Exercise log锻练运动日志> Basic 基本讯息> Laps圈数

在阶段讯息查看,按下DOWN(向下)按钮查看圈数讯息。当内存中保存的圈数讯息大于一圈,才会显示圈数讯息。



即使最后一圈是最快圈,也将永远不会被认为是最快圈。如果您正在参加单车比赛,并且希望圈时记录中包含最后一圈,请在越过终点线之后按下OK(确定)按钮而不是按下STOP(停止)按钮。您随后可以在越过终点线以后停止记录。

按下OK(确定)按钮滚动显示圈数讯息。

按下UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在不同圈之间进行对比。


如果需要简捷地查看圈数讯息,可将档案传输到软件Polar ProTrainer 5。在曲线图表模式下分析运动数据。

Lap 2	时间
Time	时间分割
00:41:05.2	圈时
Lap 2 Max 158 Aug 137	Heart rate[心率]以次数每分钟(bpm)、最大心率百分比(%)显示或你的心率储备百份比(HRR%)显示最大心率 平均心率 圈数结束心率



	速度分钟/千米		
Lap 2 Speed km/h			
Av9 30:00	平均速度		
	圈数结束速度		
	按住LIGHT(灯光)按钮切换速度		
Lap 2	距离		
Trip 10.6 km	圈数距离		
₩ 10.6			
, In'n	a dundate Ne		
Lap 2	Cadence*脚踏圈速		
Cadence Max 104	最大		
	平均脚踏圈速		
- BR			
Lar 2	Power*功率输出		
Fower Avs 162 U	该圈平均功率输出		
<u> </u>	最后一圈功率输出		
Lap 2	Pedaling index脚踏指数		
Pedal index	平均百份比		
ַרְיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהַ בְּיַהְ בְּיַהְ בְּיַהְ בְּיַהְ בְּיַהְ בְּיַה			
ַ יינ			
Power W	Cycling Efficiency 骑车功效		
Max 116 Res 129	骑车功效是你的能量消耗转化成功率以推动单车向前。当心率升至100		
70%	bpm/min及训练持续超过1分钟,骑车功效便开始计算。如果训练期间		
ر ۱۰ الله	心率下降低于100bpm/min,骑车功效数值会停止直至你的心率再次上 升至100bpm/min的水平。改善了骑车功效代表你改善了骑车表现。		
Lap 2 Î	倾斜角度		
Incline 1 %	倾斜角度百分比		
' ' !° "	倾斜角度		
* . !			
Lap 2 Altitude	上升高度		
Asc. 90 m l	海拔高度		
4 1 1	(好)从问/交		
Lap 2	海拔高度		
Altitude Desc. 10 m l	下降高度		
Q !" "	海拔高度		
	<u> </u>		





按下BACK(返回)按钮返回圈数讯息查看。

*需要可洗配部件传感器

每周总结

选择File档案> Weekly每周档案

在Weekly每周总结中,您可以查看16个星期的累积运动数据。最右边的条形图为This week本周数据,显示当前星期的运动总结。以前的条形图为分析星期的周日。如需滚动星期显示,可使用UP(向上)按钮或者DOWN,(向下)按钮,然后在低行查看总运动持续时间。



使用OK 按钮选择星期,查看星期总卡路里,距离,与运动时间。



按下DOWN(向下)按钮可以查看周运动区。



如需查看每个运动区消耗的时间,按下OK(确定)按钮并且按下UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮滚动运动区显示。

总计

选择File档案> Totals总计

Totals总计包括从上次重新设置后,健身训练过程中记录的累计讯息。使用总计数值档案,作为季节或者月度健身训练数据计数。当运动记录停止时,数据会自动更新。

使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮,滚动以下讯息:

- Bike 1 distance 1号车的距离(1号车的累计行驶距离,可以重新设置)
- Bike 2 distance 2号车的距离
- Bike 2 distance 3号车的距离
- GPS 距离
- Total distance总距离(2号车的累计行驶距离,可以重新设置)
- Total duration总持续时间
- Total calories总消耗热量
- Total exerc. count 总运动计数
- Total Ascent 总上升距离
- Total odometer总行驶里程(累计行驶距离,不可以重新设置)
- Reset totals重新设置总计数据



重新设置总计数据

选择File档案> Totals 总计> Reset totals 重新设置总计

从菜单中选择您希望重新设置的数值,然后使用OK按钮进行确认。确认重新设置,选择Yes(是)。被删除的讯息将无法恢复。选择No(否)返回Reset重新设置菜单。

删除档案

选择File档案> Delete删除> Exercise运动

在Delete删除中,您可以逐一删除先前运动,或者一次性删除所有运动,或者总计数值。

滚动以下讯息,使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮。

- Exercise:运动:选择某一运动,然后删除。
- All exerc.:所有运动:删除所有运动
- Totals总计:逐一或者一次性删除总计数值。

按下Yes (是)确认选择。

第七部份:设置

使用软件Polar ProTrainer5软件可以简便地更改设置。如需更多相关讯息,请参阅<u>帮助</u>。

运动类型

选择Settings设置> Exercise运动。

如需更多关于运动的相关讯息,请参阅运动类型。

功能设置

选择Settings设置>Features特性设置



GPS*

透过选择Settings设定> Features功能 > GPS> On启动,以启动GPS功能。Teach new sensor? 连接新传感器?会显示于屏幕上。

- 如你已连接传感器,请选No否。
- 如你的尚未连接传感器,请看第十一部份-使用新的传感器以了解更多。

海拔高度

单车心率表测量并显示海拔高度。在Altitude海拔高度菜单下更改高度设置。您可以手动校准或者自动校准海拔高度计。

手动校准海拔高度计

选择Settings设置> Features特性设置> Altitude 海拔高度> Calibrate校准> set the altitude of current location设置当前位置高度

如果您当前位置的高度与显示的高度数值明显不符,【屏幕会显示Calibrate to xx?"校准至xx"字样会显示于屏幕上。

Yes: Altitude calibrated to xx 是:已校准至鬃字样会显示于屏幕上。 No: Altitude calibrationcanceled否:校准取消字样会显示于屏幕上。

校准海拔高度可以确保海拔高度准确。无论何时可以测得可信的海拔高度数据时或者处于海平面时,不管该数据是颠峰或者绘制地形图,设置海拔参考数据。



自动校准海拔高度

选择Settings设置> Features特性设置> Altitude海拔高度> AutoCalib自动校准> On / Off开启/关闭

使用海拔高度自动校准选项,您可以调整起始海拔,使每次运动开始时启始海拔是一样的。手动校准海拔高度,并且打开自动校准功能。(AutoCalib)从现在开始,当自动海拔校准功能开启时,海拔高度将被作为运动或者开始运动时候的基础海拔。并且,如果自动校准已经打开并且您手动校准单车心率表,新数据将会作为自动校准的新启始海拔。如果海拔或者大气压强显着改变,您应及时确认这些改变。如果您改变海拔高度,Altitude calibrated to xx m/ft海拔校准至xx m/ft字样将会显示于屏幕上,表示校准已经生效。如果屏幕显示:Altitude calibration failed海拔高度校准失败,那么请在此时重新校准海拔高度。

您还可以通过Polar ProTrainer5软件设置自动校准海拔高度。如需更多相关讯息,请参阅<u>软件使用</u>帮助。

如果您在同一环境下进行运动,请选择此功能。这样,海拔数值将一直确保正确。如果运动档案中包括自动校准,海拔测量将总是从这个高度开始,而不管普通高度设置。

记录速率设置

单车心率表预设的记录是每五秒记录一次,你可选择Settings 设置> Features特性设置> Rec.rate 记录 速率> 1/2/5/15/60 秒以更改记录的间距。

单车心率表可以在1秒、2秒、5秒、15秒或者60秒的时间间隔内,储存您的心率讯息、速度讯息、脚踏圈速讯息、能量以及海拔高度讯息。较长间歇提供更多的记录时间,而较短的间歇能够使您记录更多的心脏与其他数据。可以使用Polar ProTrainer5软件进行精确数据分析。

较短的记录速率会更快使用单车心率表的存储器。在设置速率时,剩余记录时间在低行显示。默认记录速率为5秒钟时间。

当剩余最大记录时间不足30分钟时,记录速率会自动更改至较长记录时间(1秒>5秒> 15秒> 60秒)。 这将使记录运动数据的时间最大化。当这一阶段结束时,当前记录速率就成为下一运动阶段的默认值。



以下表格显示的是每个记录速率对应的最大记录时间。如果您记录较短运动中的大数值,最大记录时间将会缩短。

请注意,当剩余时间不足30分钟时,记录速率可能发生变更。Memory low内存低字样会于内存用完前60分钟内显示于屏幕上。

R-R 数据	速度	脚踏 圈速	功率	GPS	记录速率 1秒	记录速率 2秒	记录速率 5秒	记录速率 15秒	记录速率 60秒
关闭	关闭	关闭	关闭	关闭	22小时 30分钟	45小时00分钟	112小时40分钟	338小时10分钟	135小时55分钟
关闭	关闭	关闭	启动	关闭	9小时30分钟	19小时10分钟	48小时10分钟	144小时50分钟	579小时40分钟
关闭	关闭	启动	关闭	关闭	16小时50分钟	33小时40分钟	84小时30分钟	253小时40分钟	1014小时40分 钟
关闭	关闭	启动	启动	关闭	8小时20分钟	16小时50分钟	42小时10分钟	126小时50分钟	507小时20分钟
关闭	启动	关闭	关闭	关闭	11小时10分钟	22小时30分钟	56小时20分钟	144小时50分钟	579小时40分钟
关闭	启动	关闭	关闭	启动	4小时40分钟	9小时30分钟	24小时00分钟	67小时30分钟	270小时30分钟
关闭	启动	关闭	启动	启动	3小时40分钟	7小时30分钟	18小时40分钟	53小时20分钟	213小时30分钟
关闭	启动	启动	关闭	关闭	9小时30分钟	19小时10分钟	48小时10分钟	126小时50分钟	507小时20分钟
关闭	启动	启动	关闭	启动	4小时30分钟	9小时00分钟	22小时30分钟	63小时20分钟	253小时40分钟
关闭	启动	启动	启动	关闭	6小时00分钟	12小时10分钟	30小时40分钟	84小时30分钟	338小时10分钟
关闭	启动	启动	启动	启动	3小时30分钟	7小时00分钟	17小时40分钟	50小时40分钟	202小时50分钟
启动	关闭	关闭	关闭	关闭	18小时20分钟	25小时20分钟	32小时40分钟	27小时30分钟	39小时50分钟
启动	关闭	关闭	启动	关闭	8小时40分钟	14小时20分钟	23小时30分钟	32小时40分钟	38小时20分钟
启动	关闭	启动	关闭	关闭	14小时20分钟	21小时20分钟	29小时50分钟	36小时10分钟	39小时20分钟
启动	关闭	启动	启动	关闭	7小时40分钟	13小时00分钟	22小时00分钟	31小时40分钟	38小时00分钟
启动	启动	关闭	关闭	关闭	10小时00分钟	16小时10分钟	25小时20分钟	32小时40分钟	38小时20分钟
启动	启动	关闭	关闭	启动	4小时30分钟	8小时10分钟	15小时50分钟	26小时00分钟	35小时40分钟
启动	启动	关闭	启动	关闭	6小时20分钟	10小时50miin	19小时30分钟	29小时00分钟	36小时50分钟
启动	启动	关闭	启动	启动	3小时30分钟	6小时30分钟	13小时20分钟	23小时30分钟	34小时20分钟
启动	启动	启动	关闭	关闭	8小时40分钟	14小时20分钟	23小时30分钟	31小时40分钟	38小时00mn
启动	启动	启动	关闭	启动	4小时10分钟	7小时40分钟	15小时00分钟	25小时20分钟	35小时10分钟
启动	启动	启动	启动	关闭	5小时40分钟	10小时00分钟	18小时20分钟	28小时10分钟	36小时30分钟
启动	启动	启动	启动	启动	3小时20分钟	6小时20分钟	12小时50分钟	23小时00分钟	34小时00分钟

注意:以上时间为估算关闭,RR数据的最高记录时间会按你的心率及心率变异而有所不同,如果你利用心率表记录圈速或以Polar ProtTrainer5 软件建立附阶段的训练计划会缩短**最高记录时间。**



R-R数据功能

选择 Settings设置> Features特性设置>RR data RR数据> On/Off 开启/关闭

RR数据记录功能会每毫秒测量及记录心跳间距,你可透过Polar ProTrainer5软件分析心率变异(HRV)。RR数据功能会占用单车率表的记忆体,剩余可用的记录时间将在显示屏最低一行显示。

自动圈数记录

自动圈数记录启动/关闭

设置自动圈数记录

选择Settings设置> Features特性设置> A.Lap > On 启动>设置圈数距离

单车心率表将自动记录圈数讯息。选择Off关闭可以关闭该功能。

心率查看

设定心率显示方式

选择Settings设置> Features功能> HR view查看> HR / HR% / HRR%

运动区

在单车心率表上设定Polar Sports Zones运动心率区。

选择Settings设置> Features功能> Sport zones运动区> Sport zone low limit 运动区下限

设置运动区下限,按下UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮。然后按下OK确认按钮。以相同方式设置每个运动区下限。在设定下限时,先前运动区的上限将自动设定。

按住LIGHT(灯光)按钮,在运动区之间切换,查看HR%HR[心率]%(最大心率百分比)或者BPM(心跳每分钟)。

您可以使用Polar ProTrainer 5 软件简便地更改设置。.如需更多相关讯息,请参阅软件帮助相关内容。

在骑车过程中,您可以按住LAP按钮锁定/解锁运动区。



单车设置

选择Settings设置>Bike单车

您可以为您的单车设置三种偏好。当您开始运动时候,请设置好您的单车。选择单车1、2或3。 单车1为默认设置。



选择Settings设置>Bike单车设置>单车1单车2,或者Other其他。单车2和单车3可以启动或者关闭。 选择Other其他可以关闭速度传感器和脚踏圈速传感器,并且可以仅仅测量心率,海拔高度以及温度 数据。

车轮尺寸

选择单车>单车1>车轮

车轮设置是获取正确的单车运动讯息的先决条件。如需更多关于单车车轮尺寸测量的讯息,请参阅量度单轮大小。

速度: 启动/关闭

单车1速度是预设为关闭。

要启动速度传感器,选择设置>单车> Bikel >速度>开启。Teach new sensor连接新的传感器?显示于屏幕。


- 如你已连接传感器,请选No否。
- 如你的尚未连接传感器,请看第十一部份 使用新的传感器以了解更多。

速度设定可手动或透过ProTrainer5软件执行。

到达时间

选择设置>单车>单车1>到达时间

设置您准备骑车的距离,并且单车心率表将进行计算并且显示根据您的骑车速度预估出的到达时间。将Polar速度传感器安装于您的单车上,用以测量骑车速度与距离。如需更多关于速度传感器安装的讯息,请参阅Polar速度传感器用户手册。



自动开始:开启/关闭

选择设置>单车>Bike1>单车1>自动开始

当您开始或者停止单车运动时,自动开始功能将会自动开始或者停止记录运动数据。使用自动开始功能需要配备Polar速度传感器。

功率*:开启/关闭

你可安装可选配的Polar功率输出传感器于你的单车上。

要启动功率输出传感器,选择设置>单车> Bike1 >功率输出>开启。 Teach new sensor连接新的传感器?显示于屏幕。

• 如你已连接传感器,请选No否。



• 如你的尚未连接传感器,请看第十一部份-使用新的传感器以了解更多。

功率设定:你需要输入单车链重量(克)、单车链长度(mm)及span长度(mm)以获得正确的功率资料。

选择设置>单车>单车1、单车2、单车3 >功率>设定及

设定单车链重量 XXXXg > OK 设定单车链长度 XX mm > OK 设定span长度 XX mm > OK

如需更多资料,请查看功率输出传感器的用户手册。

利用Polar ProTrainer5作功率输出的设定。

脚踏圈速*:启动/关闭

您可以在您的单车上安装可选配备件Polar脚踏圈速传感器。

选择设置>单车>单车1>脚踏圈速>启动。Teach new sensor连接新的传感器?显示于屏幕。

- 如你已连接传感器,请选No否。
- 如你的尚未连接传感器,请看第十一部份-使用新的传感器以了解更多。

用户设置

在单车心率表中设置精确讯息,从而能够得到您锻炼效果的准确反馈讯息。

在单车心率表上设置个人讯息,选择Settings设置> User用户



- Weight体重:如需更改单位,按住LIGHT(灯光)按钮
- Height身高:如需更改单位,按住LIGHT(灯光)按钮
- Birthdayr生日:dd=日期,mm=月份, yy=年份
- Sex性别:男性/女性
- Activity活动:最高/高/中等/低
- Heart Rate心率:HRmax最高心率, HRsit坐姿心率
- VO2max2:最大摄氧量

活动水平

活动水平是对长期身体活动水平的评估。选择过去三个月中最佳描述总体身体活动量与强度的替代数据。

- 最高水平:您至少每周5次参加重负荷身体运动,或者您运动锻炼是为了竞技目的。
- **高水平**: 您至少每周3次参加重负荷身体运动。例如,您每周骑单车2-4个小时(40-120千米/25-75 英里)或者每周在强度相当的身体活动上花费相同的时间。
- 中等水平:您经常参加消遣体育运动。例如,您每周骑车1/2-2 小时(15-40千米/3-25 英里)或者3-6英里或者每周花费1/2-2小时在强度相当的身体活动上,或者每周在强度相当的身体活动上花费相同的时间
- **低水平**:您不经常参加程序化消遣体育或者重负荷身体活动,例如,您只进行消遣走路 或者只有少数运动会引起呼吸急促或者出汗。在单车心率表中,这些数值用于计算您的 能量消耗。

在单车心率表,这些数值会以你的能量消耗而计算。

^{*}需要可选配部件传感器



心率:HRmax最高心率,HRsit坐姿心率

HRmax (最大心率):根据您年龄预测的HRmax数值(220-年龄)用作默认值。如果您的最大心率已在实验室内测定,你可手动设定HRmax。如果您已经在PolarCS600单车心率表上进行了健身训练测试或者您自己在运动场所测试了最大心率。

HRsit(HR坐姿心率值):根据您年龄预测的HRsit数值用作默认值。如果您已按照说明进行了测定,你可设置您的HRsit,如需相关说明讯息,请参阅于背景静坐时的心率数值。

最大摄氧量: VO2max

VO2max是您身体在最大运动负荷下的最大耗氧能力。测定VO的最精确的方法是在实验室进行最大应力测试。如果您知道自己确切的临床测试VO2max在单车心率表上设置数值。否则,可以通过进行Polar有氧健康测试,测量同等的数值OwnIndex[个人有氧健康指数]。如需更多相关讯息,请参阅Polar健康测验。

如果用户设置发生更改,User settings updated用户设置已更新字样会显示于屏幕上。

您可以使用Polar ProTrainer5软件,简便地更改设置。如需更多相关讯息,请参阅软件帮助相关内容。



声响

选择设置>>一般>声响

音量

选择设置>一般>声响>音量>打开/关闭

在运动中,音量设置控制按钮控制声响与活动声响。这不会影响手表或者目标运动区警报(TZ警报)。

TZ Alarm 目标运动区警报

您可以设置打开/关闭目标运动区警报。

选择设置>一般>声响> TZ 警报>打开/关闭

如果已关闭目标运动区警报功能,当您的运动状态在目标运动区外时,心率读取符号会闪烁不停。

键锁

设定键锁设置

选择设置>一般>键锁>手动/自动

键锁可以防止按钮误操作。

Manual手动.: 启动手动键锁。

Automatic:自动:在定时模式下,当按钮未被按下超过1分钟后,键锁被启动。

如需On/Off打开/关闭键锁,至少按住LIGHT(灯光)按钮1秒钟。

单位

在单车心率表上设置所需单位

选择设置>一般>单位> kg/cm/km或者lb/ft/mi



语言

语言选择

选择设置> General一般 > Language语言 > English英语 / Deutsch 德语/ Español 西班牙语/ Français 法语/ Italiano意大利语

睡眠

启动睡眠功能

选择设置>一般>睡眠>启动睡眠模式?>Yes(是)

当单车心率表长时间不使用时,启动睡眠模式将有助于节省电池。在睡眠模式下,手表警报仍然将发挥作用。

启动单车心率表

按下任何按钮> Turn displayon 打开显示屏? >Yes(是) / No(否)

Yes(是).: 单车心率表处于启动状态。

No:(否): 单车心率表返回睡眠模式。

手表设置



备忘录

设置备忘录来提醒您不同任务或者运动

选择设置>手表>备忘录>增加新内容

Date日期:输入任务日期,dd=日期mm=月份,yy=年份。

Reminder time备忘录时间:输入任务时间。

Alarm警报:设置警报发声时间,或者在任务开始前10分钟/30分钟/1小时。

Soundl声响:选择警报声响无声/蜂鸣声/正常。

Repeat:重复:选择备忘录重复次数,一次/每小时/每天/每周/每月/每年。

Exercise运动:选择与备忘录连接的运动。当备忘录启动后,单车心率表会将此运动设定为默认值。选择NONE(无),如果您不想将备忘录与运动阶段相连接。

Rename重命名:如需重命名备忘录,通过UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮选择字母,并按下OK(确认)按钮进行确定。

您可以在单车心率表上设置7个备忘录。

查阅处于活跃状态的备忘录并且对此进行更改:

选择设置>手表>备忘录

选择备忘录查看,编辑,重命名或者删除。

事件

在单车心率表上设置事件倒数。

选择设置>手表>事件

Event day事件日期:dd=日期, mm=月份。

Rename重命名:如需重命名事件,通过UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮选择字母,并按下OK(确定)按钮进行确认。

To modify the event countdown更改事件倒数



选择设置>手表>事件

您可以查看事件倒数,设置新的日期,重命名或者删除日期。

在时间模式下,您可以通过按住UP(向上)按钮,再次隐藏或者查看时间倒数。

警示

在单车心率表上设置警示。

选择设置>手表>警报>关闭/一次/周一至周五/每天

您可以在一次性设置警报(Once),周一至周五设置警报(Mon-Fri),或者每天设置警报(Daily)或者您也可以设置Off关闭警报功能。除运动模式外,警报会在所有模式发出报警声响,声音会持续1分钟除非您按下STOP(停止)按钮。手表警报在睡眠模式下同样发挥作用。即使您在General一般设置下关闭了声响,警报仍然会发出报警声响。

如需让警报延时10分钟后响,按下UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮或者OK按钮: Snooze 瞌睡字样会显示于屏幕上,并且瞌睡时间开始计数。如需中断瞌睡阶段以及警报模式,按下STOP(停止)按钮。

如果电池符号出现在显示屏上,则不能启动警报功能。

时间

在单车心率表上设置第1时间

选择设置>手表>第1时间> 24小时/12小时

在单车心率表上设置第2时间

选择设置>手表>第2时间

通过按下UP(向上)按钮/DOWN(向下)按钮,可以设置第1时间与第2时间之间的时间差异,单位为小时。

时间区

时间区之间切换

选择设置>手表>时间区>第1时间/第2时间

选择时间区

在时间模式下,更改时间区,按住DOWN(向下)按钮数字2出现在显示屏右下角,表示第2时间正在使用中。

日期

在单车心率表钟设置日期

选择设置>手表>日期

dd=日期,mm=月份,yy=年份

您可以使用Polar ProTrainer 5 软件,简便地更改设置。如需更多相关讯息,请参阅软件帮助相关内容。

快捷按钮(快捷菜单)

在时间模式下,使用快捷按钮能够更改一些设置。

按住LIGHT(灯光)按钮>快捷菜单

- 键锁
- 备忘录
- 警报
- 时间区
- 睡眠

如需更多相关讯息,请参阅第七部份:设置。



第八部份:健身训练程序计划

查看程序计划

使用Polar ProTrainer 5,您可以在单车心率表上生成并且下载个性化健身训练程序。本章节内容包括,在您将程序计划下载至单车心率表后,如何进行操纵与管理的基本说明。如需更多关于使用软件生成程序化运动,单车心率表之间的讯息传输、训练效果分析的讯息,请参阅Polar ProTrainer 5帮助相关内容。

程序下载后,2个特殊菜单将在单车心率表上生成,通过它们这些菜单,您可以查看您的程序并且检查您的每日时间表。使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮,滚动星期、日与运动讯息。通过按下OK按钮,选择星期与天数讯息。



查看您的每周程序计划

选择程序计划>星期查看

星期查看时对您每周运动的概览。白色条形图表示计划运动时间,黑色条形图代表实际进行的运动时间。每周目标运动时间在条形图下面显示。

按住LIGHT(灯光)按钮查看以下星期讯息:

- Week info:星期讯息:星期名称与描述。
- Targets目标:星期目标总结。卡路里,距离,以及持续时间。运动区计划时间:按下 OK 按钮并且使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在运动区之间滚动显示。
- Results结果:星期结果总结。卡路里,距离,以及持续时间。计划运动区时间:按下OK (确定)按钮并且使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在运动区之间滚动 显示。
- Reminder备忘录:设置警报(运动开始,运动前10分钟,30分钟或者1小时)然后设定声响鸣叫类型(无声,蜂鸣声,正常)。
- Programoff程序计划关闭:从单车心率表上清除程序计划。

查看每日程序计划

选择程序>星期查看>每日查看 选择今天>运动查看

每日查看能够进行每日运动概览。白色条形图表示计划运动时间,黑色条形图代表实际进行的运动时间。每日目标运动时间在条形图下面显示。

按住LIGHT(灯光)按钮查看每日附加讯息。

Targets目标.:总结每日目标。卡路里,距离,以及持续时间。运动区计划时间:按下OK按钮并且使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在运动区之间滚动显示。

Results结果:星期结果总结。卡路里,距离,以及持续时间。运动区计划时间:按下OK按钮并且使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在运动区之间滚动显示。

查看每日运动

选择程序>星期查看>每日查看>运动查看

运动查看中包含下列讯息:运动名称,运动描述,以及目标持续时间。



按住LIGHT(灯光)按钮可以查看下述讯息:

- Targets目标.:总结健身训练阶段目标。卡路里,距离以及持续时间。运动区计划时间:按下OK按钮并且使用UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮可以在运动区之间滚动显示。
- Phases.阶段:健身阶段总结。
- Sport profile.体育运动档案:查看所选体育运动类型名称。如需更多相关讯息,请参阅Polar ProTrainer 5 软件帮助相关内容。
- Reminder备忘录:设置备忘录时间。

执行训练计划

如果您已设置备忘录,您的单车心率表将根据计划与时间表日期,提醒您到时进行训练。当备忘录 弹出时,按下OK 按钮,检查计划运动讯息。

开始每日运动

选择今天>运动查看(运动名称)> OK

选择程序>星期查看>每日查看>运动查看> OK > OK。如需更多关于运动记录讯息,请参阅开始训练。您的单车心率表将在锻炼阶段对您进行全程指导。

运动阶段

以下是一个间歇运动举例,该运动分为4个阶段:

热身/P1:以最大心率的60-70%的心率骑车15分钟 **间歇/P2**:以最大心率的80-90%的心率骑车5千米。

恢复/P3:在您最大心率的55-65%的心率骑车5分钟。重复阶段2与阶段3,各3次。

放松平静/ P4:以您的最大心率的55-65%的心率骑车15分钟

查看运动过程

在运动过程中,您可以看到以下显示类型:

P1 1	每个阶段开始时显示为:
HR zone 110-130	阶段名称
ַבְּיוֹנְיִהְ בְּּי ַ	运动区类型
STOP LAP M	运动区上下限
A B UO KM	在运动过程中,阶段显示:
Br ¬.J	倒数定时器/距离,计数定时器,当前阶段数量
	图表形式的目标运动区(每10秒更新,显示最后8分钟讯息。) 心率
	剩余重复阶段数量
10:00 . ○	每个阶段以阶段-结束显示结束:
0.000 CE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	阶段持续时间或者距离
ַבּיי וֹע <u>וֹע</u> וֹייַ וֹי	心率差异(在阶段过程中您的心率上升或者下降了多少)或者平均速度
STOP LAP	平均心率
	结束阶段数量
Ride 1	一旦实施了程序化运动后,显示屏显示运动完成讯息,Ride 1
completed. -> Free mode	completed第一车程结束字样将显示于屏幕上。
• Tree House	单车心率表进入自由运动模式,您可以不需要进行设置,继续运动。
STOP LRP M	运动被记录下来,讯息被收集到档案中。



如需更多关于如何使用软件计划运动阶段,与单车心率表进行讯息传输讯息,请参阅软件帮助相关内容。

运动过程中的功能

您可以在程序化运动中,也可以在其他任何运动类型中,更改相同的设置。如需更多关于运动过程 中不同功能的讯息,请参阅训练时的按钮操作。

程序化运动使用Polar ProTrainer5软件中的体育运动类型设置。如果您在运动过程中更改单车心率表设置(例如,校准因数),变更只适用于当前运动。下次当您开始相同的运动,单车心率表将使用在软件中设定的体育运动类型设置。

圈数菜单

如需在程序运动中查看圈数菜单,按住OK按钮。在选项之间滚动,使用UP(向上)按钮或者DOW N(向下)按钮,并且按下OK键进行确定。圈数菜单内容取决于您的运动。

- End Phase结束阶段:结束当前阶段,开始运动的下一阶段。
- Jump to迅速转换至:转换至运动的任何其他阶段。

Select File选择档案> Exercise log健身锻炼日志记录,查看运动结果。

在完成程序化运动后,您的健身训练数据将会在File档案中储存。如需其他更多相关讯息,请参阅分析训练结果。

第九部份:测试

有氧健康测试

洗择 Test测试> Fitness有氧健康测试



Polar Fitness

Test有氧健康测试是在休息时,测量您有氧(心脏血管)健身训练情况的简便、安全又快速的方法。测试结果,Polar OwnIndex[个人有氧健康指数]与最大摄氧量(VO2max)相等,通常是衡量有氧训练的指标您的长期身体活动水平,心率,休息时心率变化率,性别,年龄,身高以及体重均会对OwnIndex[运动]指数产生影响。

Polar有氧健康测试适用于健康的成年人。有氧运动即您的心血管系统如何将氧气输送到您的全身。有氧运动越好,则表示您的心脏越强劲,运动效率越高。良好的有氧运动具有很多健康好处。例如,有助于降低高血压、心血管疾病与中风的风险。如果您想提高您的有氧运动,通常需要进行6个星期的通常健身训练,然后您可以看到OwnIndex[个人有氧健康指数]有了明显的变化。身体欠佳的人士甚至可以更快地看到进步。如果您的有氧运动越好,则您的OwnIndex[个人有氧健康指数]提高的量就越小。

使用大块肌肉群的运动类型最能够提高有氧运动效果。这些活动包括,跑步、骑车、划船、游泳、溜冰以及越野滑雪。

如需监控您的进步,可在最初2个星期中测量您的OwnIndex[个人有氧健康指数]以获得基准数值,然后大约每月重复一次测试。

使用Polar有氧健康测试,您也可以计算预测最大心率值(HRmax - p)。HRmax - P值预测您的个体最大心率比基于年龄的公式(220-年龄)更加准确。如需更多HRmax相关讯息,请参阅用户设置。

要确保测试结果可靠,必须遵守以下基本要求:

您可以在任何地方进行测试-在家,在办公室,在健身俱乐部-但是测试环境必须安静。
 不要有干扰噪声(例如,电视,收音机或者电话)以及其他与您说话的人。



- 在相同环境以及相同时间段进行测试。
- 在测试前2-3小时,避免饱食或者吸烟。
- 在测试日或者测试前一日,避免重体力劳动,饮酒,或者食用药物兴奋剂。
- 您应当保持放松镇静。.在测试开始前,躺下放松1-3分钟。

测试前

配带传感器

如需更多相关讯息,请参阅配戴心率带。

输入用户讯息

选择Setting设置>User用户

如需进行Polar有氧健康测试,将您的个人用户讯息与长期身体活动水平输入用户设置。(如果您曾经输入过个人用户讯息,就无需重复此步骤)。

设置HRmax - P 启动

如果您想获得您的预测最大心率数值,打开HRmax - P。

选择测试>健身训练> HRmax- p>打开

进行测试

选择Test测试 > Fitness健身训练> Start开始> Fitness TestLie Down健身训练躺下

有氧健康测试在5秒后开始。箭头表示测试正在进行中。保持放松,限制身体运动与其他人的交流。

如果您没有在用户设置中设置您的长期身体活动水平。Set your personal activity level设置您的个人活动水平字样会显示于屏幕上。选择Top最高,High高,Moderate中,或者Low.低。如需更多关于活动水平的讯息,请参阅用户设置。

如果单车心率表未能在测试开始时或者测试中接收您的心率,则测试失败,并且Test failed,check WearLink测试失败,检查wearlink[密码心率传输带]字样会显示于屏幕上。检查传感器电极是否湿润,纺织弹性带是否紧贴皮肤,然后再次开始测试。

测试结束时,您会听到2下蜂鸣声。OwnIndex[个人有氧健康指数]的数值与水平估算会显示于屏幕上。如需更多关于估算讯息,请参阅健身训练水平分类内容。请参阅健康水平等级。

如需显示您的Predicted maximum heart rate预测最大心率数值,按下DOWN(向下)按钮。按下OK 按钮退出。

Update to VO2 max?更新至VO2 最大摄氧量?字样会显示于屏幕上。

- 选择Yes(是)将OwnIndex[指数]值储存至用户设置与Fitness Test Trend 有氧健康测试趋势菜单。
- 选择No(否),只有当您知道实验室所测量的VO2max最大摄氧量数值时,并且其与超过1个健身训练水平级别的OwnIndex[个人有氧健康指数]结果不同时,您的OwnIndex[个人有氧健康指数]值只在Fitness Test Trend有氧健康测试趋势菜单中储存。如需更多相关信息,请参阅健康测试趋势。

更新至HRmax?(如果HRmax-p(如果HRmax-p是启动的)字样会显示于屏幕上。

- 选择Yes(是)将数值储存于用户设置中。
- 选择No(否)如果您不知道您的实验室-测量HRmax

您可以在任何时间停止测试,按下STOP(停止)按钮。Fitness Test canceled有氧健康测试已取消字样会在屏幕上显示几秒钟。已保存的OwnIndex个人有氧健康指数和HRmax-p数值将会被用于计算热量消耗。



测试后

健身训练水平分级

当比较您不同时段的个体数值与变化情况时,您的OwnIndex[个人有氧健康指数]就变得非常有意义了。OwnIndex[个人有氧健康指数]也可以基于性别与年龄进行说明。在以下表格中查找您的OwnIndex[运动指指数],将您的有氧运动与其他相同性别年龄人群的相比较。

顶尖运动员通常的OwnIndex[个人有氧健康指数]得分值为大于70(男性)以及大于60(女性)。奥林匹克-水平耐力的运动员能够达到95分的高值。OwnIndex[个人有氧健康指数]在大块肌肉群运动中的数值最高,例如跑步与越野滑雪运动。

男性

很低	低	一般	中等	良好	很好	精英
< 32	32-37	38-43	44-50	51-56	57-62	> 62
< 31	31-35	36-42	43-48	49-53	54-59	> 59
< 29	29-34	35-40	41-45	46-51	52-56	> 56
< 28	28-32	33-38	39-43	44-48	49-54	> 54
< 26	26-31	32-35	36-41	42-46	47-51	> 51
< 25	25-29	30-34	35-39	40-43	44-48	> 48
< 24	24-27	28-32	33-36	37-41	42-46	> 46
< 22	22-26	27-30	31-34	35-39	40-43	> 43
< 21	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	> 40
	< 32 < 32 < 31 < 29 < 28 < 26 < 25 < 24 < 22	< 32	< 32	< 32	< 32	< 32

女性

很低	低	一般	中等	良好	很好	精英
< 27	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	> 51
< 26	26-30	31-35	36-40	41-44	45-49	> 49
< 25	25-29	30-33	34-37	38-42	43-46	> 46
< 24	24-27	28-31	32-35	36-40	41-44	> 44
< 22	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	> 41
< 21	21-23	24-27	28-31	32-35	36-38	> 38
< 19	19-22	23-25	26-29	30-32	33-36	> 36
< 18	18-20	21-23	24-27	28-30	31-33	> 33
< 16	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	> 30
	< 27 < 26 < 25 < 24 < 22 < 21 < 19 < 18	< 27	< 27	< 27	< 27	< 27

该分类是基于对62项研究的文献考察资料得出的,其中VO2max最大摄氧量是对美国、加拿大以及欧洲7国的健康成年人进行直接测量后得出的。参考资料:ShvartzE,Reibold RC 6-75岁男性与女性有氧运动标准:考察。航天环境医学61:3-11,1990.



有氧健康测试趋势

选择测试 >健身训练>趋势

在Trend趋势菜单,您可以查看您的OwnIndex[个人有氧健康指数]是如何发展的。在显示中,包含小于等于16个OwnIndex[个人有氧健康指数]以及相应的日期。当测试趋势档案饱和时,最老的结果会被自动删除。

最新的测试日期、您的OwnIndex[个人有氧健康指数]结果图表,以及最新OwnIndex[个人有氧健康指数]数值会显示。滚动UP(向上)按钮或者DOWN(向下)按钮查看其他数值。

删除OwnIndex[个人有氧健康指数]数值

选择测试>健身训练>趋势

选择您希望删除的数值,然后按住LIGHT(灯光)按钮> Delete value?删除数值? No/Yes(否)/(是)字样会显示在屏幕上。按下OK按钮确认选择。

可以使用Polar ProTrainer 5软件分析OwnIndex[个人有氧健康指数]结果

将测试结果下载到软件能够使您以多种方法分析结果,获得更多关于您进步的详细讯息。该软件也能够以图表方式与先前的结果进行比较。当您使用数据传输选项下载了运动数据时,Polar健身训练结果将自动下载至软件。

Polar OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]TM



一般

成功的健身训练要求短暂的过量运动负荷:较长的运动持续时间、较高的运动强度、或者是较高的总运动量。为避免出现严重过量训练,,在过量运动负荷后必须要安排足够的恢复期。如果运动恢复的时间不够充分,大运动量的训练非但不会提高你的运动效果,相反还会导致你的效果下降。Polar OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]简便可靠的方法,能够测定你的健身训练程序计划是否有助于优化运动效果。Polar OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]适用于健康的成年人。

Polar

OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]改进了传统上用来探测过度训练的直立测试方法对于经常参加体育运动(每周至少三次)的人士来说,它是一个嵌在跑步心率表中的理想工具,它可以帮助你提高健身效果或者实现期望的比赛目标。该特性是基于直立测试(由放松休息状态站立起来)中测量出的心率与心率变化率。OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]能够帮助你在运动期间优化平衡训练负荷,从而提高训练效果,避免发生长期的训练量不足或者过度训练。

Polar OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]以长期定期测量的5个心率参数为基础。 其中2个参数为休息状态测量值,1个参数为保持站势时的测量值,另外2个参数则为起立时的测量 值。每次当你进行测试时,心率表都会记录下心率值,并将它与上次记录的数值做比较。

测试前

基准测试

当你首次使用OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]时,你应当在2周时间内进行6次基准测试,以测定自己的个人基准数值。这些基准测量应当在传统基本训练的2周内完成,而不是在大运动量的训练星期中进行。基准测量应当包括训练结束后与运动恢复后的测试。

监控OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]数值



完成基准测试后,你应当每周继续进行2-3次的测试。请你每周在运动恢复与大运动量训练(或者连续几天的高强度训练)后的次日早晨进行自我测试。在一天正常训练结束后,你也可以选择进行第三次测试。在停止训练或者不规律训练期间,OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]可能无法提供可靠的讯息。如果你中止锻炼时间达14天或者更久,你应当重新进行基准测试。

进行测试

为获得最为可靠的结果,每次测试都应当在标准化或者相同的环境中进行。 建议你在早餐前进行测试。

必须符合以下基本要求:

- 配戴传感器.
- 如需更多相关讯息,请参阅"开始训练"。
- 你应当保持放松镇静。
- 你可以保持放松坐姿或是躺在床上。每次进行测试时,你的身体姿势应当保持一致。
- 你可以在任何地方进行测试-在家,在办公室,在健身俱乐部-但是测试环境必须安静。不要有干扰噪声(例如,电视,收音机或者电话)以及其他与你说话的人。
- 在测试前2-3小时,避免进餐、喝酒或者吸烟。

进行测试

选择 测试 > Optimizer[优化功能] > 开始>优化功能躺下

箭头表示测试正在进行中。在持续3分钟的第一阶段测试中,不要移动身体。

3分钟后,心率表会发出蜂鸣声。Optimizer[优化功能]起立显示在显示屏上。起立并保持站立姿势3分钟。

3分钟后,心率表会再次发出蜂鸣声,测试结束。

数字与单词表示的测试结果会显示在显示屏上。按下DOWN(向下)在躺下状态下查看平均心率(bpm)(Hrrest),在起立时的最高心率(Hrpeak),以及在站立时的平均心率(HRstand)。

你可以在任何阶段中止测试,按下STOP(停止)按钮。Optimizer[优化功能]测试取消显示在显示屏上。

如果跑步心率表不能接收心率讯号迅息,测试失败。检查wearlink[密码心率传输带]显示在显示屏上。在这种情况下,你应当检查传感器电极是否湿润,纺织弹性带是否紧贴皮肤。

测试后

如何解读测试结果

心率表将计算5个基于心率与心率变化率的参数。通过与你先前测试结果的比较,计算出OwnOptimi zer[个人锻炼优化功能]数值。你健身训练状态的文字说明将显示在心率表的显示屏上。具体说明定义如下:

恢复良好(1)

你的心率低于平均水平。这表明,你恢复得很好。.你可以继续进行健身训练,包括高强度运动。

正常状态(2)

你的心率处于正常水平。你可以继续进行健身训练,包括进行低强度与高强度相结合的运动,其中 包括恢复天数。

健身训练影响(3)

你的心率高于平均水平。你可能在先前进行了高强度运动。你有2种选择:1)休息或者进行1天或者2天的低强度运动或者 2)继续进行1天或者2天的高强度运动,然后充分恢复。其他因素如发烧初期或者流感侵袭也会导致同样的结果。

平稳状态(4)



你的心率已在相当长时间内维持在正常水平。有效健身训练要求高强度健身训练与良好的恢复,而这必然会引起你的心率变化。OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试结果表明你有一段时间没有进行过高强度运动,或者没有充分地进行恢复。在休息一天或者进行了一天的低强度运动后,请再次进行测试。如果恢复有效,你的测试结果将显示"恢复良好"。

停滞状态(5)

你的心率仍然在长时间内维持在正常水平。测试结果表明你的训练强度还不足以很理想地提高运动效果。为有效改善你的身体状态,你应该在健身计划中包括运动强度更大、持续时间更长的运动训练。

在运动量健身训练(6)

你的心率几次均高于平均水平。你可能有意加大了训练强度。测试结果表明训练超负荷,现在你必须充分地恢复。为监控恢复情况,请你在休息1天或2天后,或者进行1/2天低强度运动后,再次进行测试。

训练过度(7)

你的OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试结果表明,你进行了为期数天或者数周的极高强度训练。你的心率一直维持在高水平。这严重表明,你必须进行一段时间的完全恢复。你进行高强度运动的时间越长,运动恢复所需时间就越久。在至少恢复2天后,再次进行测试。

交感神经性训练过度(8)

你的OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试结果表明,你进行了为期数天或者数周的高强度训练,并且没有进行充分的恢复。这导致你处于过度训练的状态。要返回正常训练状态,需要有经过仔细安排的恢复时间。在恢复后,每周进行2-3次OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试。

副交感神经性训练过度(9)

你的心率处于低水平,通常人们认为这是恢复良好的讯号。然而,其他参数显示这是副交感神经性训练过度的表现。你可能进行了长时间大运动量训练,而恢复的确不够充分。检查是否有其他过度训练的讯号,例如,效果下降、疲劳增加、情绪波动、睡眠问题、持续肌肉酸疼,和/或有筋疲力尽或者疲倦感觉。你也可能受到了其他压力的影响。

通常而言,副交感神经性训练过度是由于长时间的高强度运动引起的。为从副交感神经性训练过度状态中恢复过来,你必须使身体完全恢复平衡状态。恢复可能需要数周时间。在绝大多数恢复期间,你不应当进行运动,而应当进行充分休息。你可进行几天强度较低、时间较短的有氧运动,偶发包括短时间、高强度训练。

你也可考虑进行非主要运动的体育项目。但是,它必须是你所熟悉并且感觉舒服的运动项目。通过 每周进行2-

3次OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试,对你的恢复进行监控。如果你感觉身体已恢复平衡,并且好几次的测试结果都显示为"正常状态"或者"恢复良好",你可考虑继续进行健身训练。当你再次开始健身训练时,应当使用新的基准测量进行新一轮测试周期。

在完全改变健身训练计划之前,请考虑OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试结果,主观感受以及可能出现的任何身体征兆。如果对测试的标准化环境没有把握,应当重覆进行OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试。个人测试结果会受到多种外界因素影响,例如:精神压力、潜在疾病、训练环境改变(温度、海拔)等等。当你开始新阶段健身训练,你应该至少每年更新一次基准测试的计算数值。

OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]趋势

选择 测试 > 优化功能> 趋势

查看OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]数值在趋势菜单中是如何发展的。其中包括你最近16个OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]数值以及记录结果的日期。当趋势档案饱和时,最新结果会自动代替最老的结果。

显示最近测试日期、结果图表趋势以及最新数值。按下OK按钮,查看测试结果文字说明。滚动UP(向上)或者DOWN(向下),查看其他数值。

刪除OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]数值。



选择 测试 > 优化功能> 趋势

选择数值,然后按住LIGHT(灯光)按钮。删除数值?No(否)/Yes(是)显示在显示屏上。确认使用OK按钮。

重新设置趋势档案

选择 测试 > 优化功能>重新设置

你可以重新设置OwnOptimizer[个人锻炼优化功能]测试期。所有测试结果将从存储器中删除。当在365-day测试期后或者30天内第一次进行测试,Reset test period?(重新设置测试期?)显示在显示屏上。

使用软件,分析测试结果

将测试结果下载到软件能够使你以多种方法分析结果,获得更多关于你进步的详细讯息。该软件也 能够以图表方式与先前的结果进行比较。

第十部份:使用新的传感器

使用新的心率传输器

你的CS600X单车心率表可以与你的Polar WearLink心率传输器测量心率、速度及距离等资讯。也就是说,你的单车心率表只会从你的传输带及速度传感器接收讯号,让你可在群体训练时不受干扰地进行练习。

如果你买了一个新的心率传输器、速度传感器、脚路圈速传感器或功率输出传感器,你需要让他们与心率表连接。这个过程称为"Teaching"(教授),所需时间为数秒。

为免因为长电波传送而出现干扰,在参加单车赛事以前,应预先进行连线。

与新的心率传输器连接

佩戴心率传输带并确保你的四周(约40米/131呎)范围内没有其他人在使用 $Polar\ WearLink\ W.I.N.D.$ 心率传输带。在时间模式,按OK键,单车心率表使会找寻心率传输带讯号。

当找到新的传输带,将显示以下讯息: New WearLink found, Teach new WearLink?(找到新的WearLink心率传输带,连接新的WearLink心率传输带吗?)

- 选择YES以确认连接后,会显示Completed(完成)。按OK键,然后开始记录训练。
- 选择NO以取消连接。

第十部份:使用新的配件

使用新的配件

在使用一个独立购置配件前必先与单车心率表连接。这只需数秒的过程叫做Teaching(教授)。Teaching可确保你的单车心率表只会接收由你的传感器发出的讯号,使你在群体训练或比赛中也不会受到干扰。如果你已购置一套包含心率表及传感器的套装,该传感器出厂时已与心率表连接,你只需启动传感器便可使用。

每个心率表只可与一个速度传感器、脚踏圈速传感器及一个功率输出传感器连接。

与新的速度传感器连接

选择 Settings 设定 > Bike 单车 > Bike 1/2/3 > Speed 速度 > On/Off 启动关闭

要教授一个新的传感器,请确保(约40米/131呎)范围以内没有其他速度传感器或单车心率表。然后选Yes以确定连接。Start test drive 开始测试过程会显示于屏幕上。转动车轮数次以启动传感器。传感器上的红色灯会闪动以显示传感器以被启动。当Teaching完成后屏幕会显示出Completed完成。心率表现可接受速

选择 No以取消连接,并使用较早前连接的速度传感器。



注意:当你关掉速度传感器后,再从新开动感速器,心率表会显示Teach new sensore? (连接新的传感器),选择No后心率表会显示Exercise displays updated(已更新屏幕显示)。 如选Yes,心率表便会进入Teaching 教授模式。

与新的脚踏圈速传感器连接

选择Settings 设定 > Bike 单车 > Bike1/2/3 > Cadence 脚踏圈速 > On/Off 启动/关闭 选择On启动> Teach new sensor? 教授新的传感器将被显示

- 选择 Yes 以确认连接后,会显示Start test drive。确保(约40米/131呎)范围以内没有其他脚踏 圈速传感器。 Completed! And Exercise displays updated(完成!训练显示已更新将被显示。
- 选择 No以取消连接,单车心率表将不能测量脚圈速数据。

注意:当你关掉脚踏圈速传感器后,再从新开动感速器,心率表会显示Teach new sensore? (连接新的传感器),选择No后心率表会进入On/Off启动关闭模式。选择On以启动脚踏圈速传感器,如选Yes,心率表便会进入Teaching教授模式。

与新的功率输出传感器连接

Settings 设定> Bike 单车> Bike 1/2/3> Power 功率> On/Off 启动/开闭选择 On 启动> Teach new sensor? 教授新的传感器将被显示

- 选择Yes 以确认连接后,会显示 Start test drive。Completed! And Exercise displays updated (完成!训练显示已更新将被显示。
- 选择 No以取消连接,单车心率表将不能测量功率输出。

注意:当你关掉功率输出速传感器后,再从新开动感速器,心率表会显示Teach new sensore?(连接新的传感器),选择No后心率表会显示Exercise displays updated(已更新屏幕显示),屏幕会进入On/Off模式,较早前所连接的功率输出传感器将被采用,如选Yes,心率表便会进入Teaching教授模式。

与新的G3 GPS 传感器连接

启动G3 GPS传感器并选 Setting设定 > Feature 功能> GPS> On启动。 Teach new sensor? 教授新的传感器?将被显示。

- 选择Yes以确认连接后,Complete完成会显示于屏幕上。
- 选择 No以取消连接,单车心率表将不能测量GPS数据。

第十一部份:背景讯息

Polar运动心率区

Polar运动区使以心率为基础健身训练的有效性进行了新的水平。健身训练分为以最大心率百分比为基础的5个运动区。使用运动区,您可以简便选择并且监控健身训练强度。

^{*}需选择传感器



目标运动区	最高心率的 强度%,bpm	持续时间 范例	健身运动益处
MAXIMUM 最大	90–100% 171–190 bpm	少于5分钟	益处:呼吸与肌肉最大消耗或者接近最大消耗程度。 感觉为:呼吸与肌肉感到非常疲劳。 建议应用范围:富有经验,非常专业的跑步者。只 在短跑事件最后准备阶段有短时间间歇。
HARD 大运动量	80–90% 152–171 bpm	2-20 分钟	益处:提高接受高强度与高速度运动的能力。 感觉为:导致肌肉疲劳与呼吸急促。 建议应用范围:全年进行不同长度健身训练的有经 验的单车手。 在竞赛季节显得更为重要。
MODERATE 中等	70–80% 133–152 bpm	10-60 分钟	益处:提高一般健身训练步幅,更容易接受使中等强度训练,提高训练效率。 感觉为:稳步控制的快速呼吸。 建议应用范围:准备比赛或者期望提高运动效果的 单车手。
LIGHT 轻度	60–70% 114-133 bpm	60-300分钟	益处:提高一般基准训练,提高恢复,促进新陈代谢。 感觉为:舒适轻松,肌肉与心血管负荷低。 建议应用范围:所有参加长期基准健身训练,以及 在比赛季节进行恢复运动的人士。
VERY LIGHT很轻	50–60% 104–114 bpm	20-60 分钟	益处:帮助热身,放松,协助恢复。 感觉为:非常放松,几乎没有疲劳。 建议应用范围:适用于整个健身训练期间的恢复与 放松运动。

HRmax= 最大心率(220-年龄)。例如:30岁,220-30=190 bpm.

Sport zone 1(Very light)

在运动区1(很轻度)进行单车运动,强度很低。主要健身训练原则是,不仅在健身训练中,而且 在恢复训练后,使成绩水平提高。您可以通过很轻强度的健身训练,加速恢复过程。

Sport zone

2(Light)运动区2(轻度)为耐力健身训练,是任何健身训练计划的重要组成部分。本运动区的单车运动阶段是简单的有氧训练。本运动区内的长时间轻度健身训练,可导致有效能量消耗。进步需要坚持。

有氧能力在sport zone

3(Moderate)运动区3得到增强。健身训练强度比运动区1与运动区2的要高,但是仍然大部分是有氧



的。运动区3中的健身训练可能,例如,包括带有恢复活动的间歇运动。本运动区的单车运动尤其 对提高心脏与骨胳肌肉的血液循环效率。

如果您的目标是在挖掘最高竞技潜能,那么您需要在sport zones 4(Hard) and 5(Maximum)运动区(强)与运动区5(最强)进行训练。在这些运动区,您进行无氧跑步,间歇时间为12分钟之内。间歇时间越短,运动强度越高。间歇运动之间进行充分恢复是十分重要的。运动区4与运动区5的健身训练模式设计为产生峰值效果。

在一个运动区中单车运动时,应当尽力利用整个运动区。运动区中部是一个良好的目标,但是没有必要使您的心率一直保持在这一水平。运动强度,恢复水平,环境以及其他相关因素都将会对心率结果产生影响。因此,注意对疲劳的主观感觉以及相应的调整运动计划是很重要的。

利用运动区的简便方法是制定您的目标心率区。如需更多相关说明讯息,请参阅计划你的训练。

运动后,运动持续时间在运动区中显示。访问Weekly每周显示讯息,查看您所进行锻炼的运动区,以及在每一运动区所花费的持续时间。Polar ProTrainer5能够提供多达10运动区,能够更好服务于您的健身训练需求与心率储备要求。

OwnZone(个人运动心率区)健身训练

单车心率表能够自动测定个体安全运动强度运动区:您的OwnZone(个人运动心率区)。.Polar OwnZone(个人运动心率区)具有独特功能,能够测定您个人有氧健身训练运动区。该功能从热身运动开始进行指导,完全考虑了您目前的身体与精神状况。对于绝大多数成年人来说,OwnZone(个人运动心率区)相应为最大心率的65-85%。

OwnZone(个人运动心率区)能够在热身运动(如走路、慢跑或者做其他运动)阶段,花费1-5分钟时间测定。其理念是开始运动时,运动缓慢且强度较低,然后逐渐提高运动强度与心率。Own Zone(个人运动心率区)适用于健康人群使用。有些健康状况可能导致以心率变化为基础的OwnZone(个人运动心率区)测定失败。..这些状况包括高血压、心律不齐以及某些药物治疗。

倾听并且分析您在体育运动过程中身体发出的讯号是获得健康的重要因素。由于热身运动与其他类型的运动不同,您的身体与精神状态也可能每天不同(由于压力或者疾病),因此对每个运动阶段使用OwnZone(个人运动心率区)功能能够保证适用特定运动类型与日期的最为有效的心率目标运动区。

如需了解更多关于如何确定您的个人运动心率区的讯息,请参阅测定你的OwnZone。

最大心率

最大心率(HRmax)是在最大体力负荷下的最高心跳每分钟(bpm)。这是因人而异的,取决于年龄、遗传因素以及身体适应水平。也可能根据不同的体育类型而有所不同。HRmax用于表示运动强度。

测定最大心率

您的HRmax可以通过多种方法进行测定。

获得您的的HRmax最准确的方法是进行临床测量,通常是在心脏病专家或者运动生理学家的监控下 ,进行最大负荷的踏车或者单车强度测试。

您也可以通过其他方法测定您的HRmax通过健身训练伙伴进行运动现场测试。

预估或者HRmax -p数值,预测您的HRmax可以通过Polar有氧健康测试测得。

也可以通过通常使用的公式进行估算:220-

年龄,尽管研究显示该方法不是很准确,尤其对于年纪大的或者已多年不进行健身锻炼的人士。

如果您在最近几周进行了一些高强度的健身训练,并且知道您能够安全达到最大心率,您可以自己进行测试,自行测定您的HRmax。建议在测试时,有健身训练伙伴相伴。如果您对此尚不能确定,在进行测试之前,应当向您的医生进行咨询。

以下是一个简单测试的举例。

第一步:在平坦表面进行20分钟的热身运动,达到您通常的训练步幅。



第二步:选择一个需要超过2分钟时间攀登的小山。一次骑车攀上小山或者楼,采用您能够保持20分钟的最大速度。.从小山返回

第三步:再次骑车攀上小山,采用您能够保持10分钟的最大速度。注意您的最高心率。您的最大值大约比您注意到的数值高10次。

第四步:从小山上返回,允许您的心率下降30-40次每分钟。

第五步:再次骑车攀上小山,采用您只能够保持1分钟的最大速度。试图骑车攀上小山的一半。注意您的最高心率。这将与您的最大心率相近。使用此数据作为您的最大心率来设置运动区。

第六步:确保您进行良好的放松,至少要有15分钟。

坐位心率值

HRsit是您处在完全静止状态时的平均心率(即坐位)。为方便地测定HRsit,你需戴上传感器,并坐下,不要进行任何身体活动。如需进行更加精确的测量,重复这一程序数次,然后计算您的平均值。

心率储备

心率储备(HRR)是最大心率休息心率之间的差值(HRrest)*。HRR 用于测量运动心率。是基于体力水平的心率范围,等于氧气吸入存量(VO2R)


运动心率可以通过使用Karvonen公式来确定**。将已知心率百分比保存至休息心率。

运动心率=% 目标强度(HRmax - Hrrest) + HRrest



心率变化

每次心跳伴随的心率变化。心率变化是心跳间歇的变化,也被称为R-R间歇,表示在平均心率周围的心率起伏。

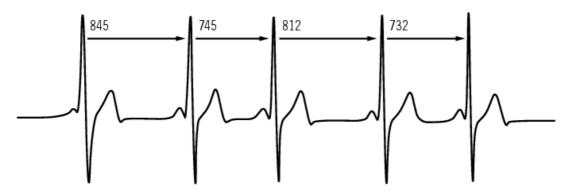

每分钟60跳的平均心率并不表示相邻两次心跳间的间歇时间是精确的1秒钟,相反的是间歇时间可能会在0.5秒到2秒间浮动。

HRV受到有氧运动影响。状况良好的心脏的HRV通常在休息时变化较大。其他影响HRV的因素包括年龄、遗传因素、身体位置、日期以及健康水平。在运动过程中,当心率和运动强度升高时HRV会降低,当精神压力较重期间,HRV也会下降。

HRV受到自控神经系统控制。副交感神经系统活动降低心率并且增加HRV,交感神经系统活动增加心率并且降低HRV。

HRV在Ownzone个人运动心率区及OwnIndex个人有氧健康指数中被使用。

R-R记录

R-R记录及储存心跳的间距,即是每一下成功心跳的距离。这个资料亦会以即时的每份钟每一下心跳显示。

当记录了每一个心跳间距,额外的心脏收缩及错误讯息。我们建议涂上ECG凝胶以曾加皮肤与心率传输带的接触。错误的读数可以在软件上调较或修正。

第十三部份:客户服务讯息

保养与维修

请保养您的产品

与其他电子设备一样,Polar单车心率表应当经常保养。以下建议将帮助您履行质量保持义务,长年享受产品带来的乐趣。

在使用后,应当将传感器从心率传输带上卸下。使用中性肥皂水溶液对连接器进行清洗。用毛巾擦干。禁止使用酒精或者任何磨损材料(钢丝棉或者清洁化学物质)。

在每次使用后,用水对传感器心率传输带进行清洗。如果您每周使用心率传输带超过三次,则至少应当每三个星期将心率传输带在40°C/104°C水温的洗衣机中进行清洗。使用洗衣袋。切勿浸泡并且使用带有漂白剂或者织物软化剂的清洁剂。切勿对心率传输带进行干洗或者漂白。

在对心率传输带进行长期储存前,以及在高氯含量的游泳池中使用后,必须进行清洗。切勿对心率 传输带进行脱水干燥或者熨烫。**禁止将连接器放入洗衣机或者干燥机中!**

心率传输带与连接器应当分开进行干燥与储存。将您的单车心率表,传感器与脚踏圈速传感器放置在阴凉干燥的场所。切勿将它们放置于潮湿环境中、密闭材料(塑料袋或者运动包)或者导电材料(湿毛巾)中。单车心率表和速度以及脚踏圈速传感器都是防水的,因此您可以在雨中使用这些设备。为了保持防水性,请不要使用压力洗衣机清洗单车心率表或者速度传感器或者脚踏圈速传感器,或者将它们浸于水中。切勿长时间受阳光直接照射。



请保持单车心率表干净。使用中性肥皂和水溶液清洗单车心率表、速度传感器和脚踏圈速传感器, 并且最终使用清水进行冲刷。不要浸于水中。请用柔软的毛巾拭干。禁止使用酒精或者任何磨损材料诸如钢丝棉或者清洁化学物质。

避免大力撞击单车心率表、速度传感器和脚踏圈速传感器,这样可能会损坏传感器部件。

*可洗配传感器

服务

在二年质保/保证期内,如果对产品有任何服务需要,我们建议您联络经过授权的Polar客户服务中心。对于由未经Polar Electro授权的客户服务所直接或间接损坏不属于质保范围。如需更多相关讯息,请参阅Polar国际保养。

更换电池

我们建议您通过授权Polar服务中心更换电池。避免打开密封的电池封盖,但如你选择自行换电,请小心跟随指引。

更换单车心率表的电池

要更换单车心率表的电池,你需要一枚硬币及一块CR2354的电池。

- 1 利用硬币轻按及以反时针方向转动电池盖。
- 2 移开电池盖。电池是附上盖上,请小心把旧电池取出,并于放上新的电池,小心不要损坏电池盖的边缘。
- 3 把电池正极(+)的一面朝电池盖,负极(-)的一面朝心率表。
- 4 心率表的防水圈会附在电池盖上,如防水圈已损坏,请更换防水圈 。在关上电池盖前,请确保电池盖并没有损坏及正确地安装好。
- 5 把电池盖放回原位并以硬币以顺时针方向扭动以关上电池盖。请确保电池盖已正确关上。





过量使用背光照明,会使单车心率表电池快速消耗。在寒冷条件下,会出现低电量指示符号,当回到温暖环境后,该符号会消失。为确保电池盖达到最大使用寿命,应当只有在更换电池时才打开电池盖。在更换电池时,确保密封圈没有受到损伤,如果发现损伤,应当更换新的密封圈。在Polar零售商与经过授权的Polar客户服务中心,有电池组与密封圈出售。在美国与加拿大,密封圈只有在经过授权的Polar客户服务中心销售。

电池应当远离儿童存放。如果发生电池吞入,请立即就医。电池应当按照当地规定进行处理。

更换速度及脚踏圈速传感器的电池

请联络授权的Polar客户服务中心以了解更多。

更换功率输出传感器的电池

请联络授权的Polar客户服务中心以了解更多。



预防

预防训练中出现的干扰

电磁干扰与运动设备

干扰现象可能在你靠近微波炉、电脑时会出现。另外,WLAN基座也有可能干扰CS600X的讯号,请远离干扰源以免影响读数。

带有电子或者电气构件如LED显示屏、发动机以及电气制动的训练设备可能导致干扰杂散讯号。要解决这些问题,请按照以下步骤试尝试:

- 1. 将传感器从胸部取下,使用您原先使用的训练设备。
- 2. 将单车心率表四处摆动,直到找到一个无杂散读数或者无心跳符号闪烁的场所。设备显示板正前方的干扰通常最严重,而显示板左右侧相对较少受到干扰。
- 3. 将传感器放回胸部,尽可能将单车心率表放在无干扰区域。

如果单车心率表仍然无法与健身锻炼设备配合工作,则可能是由于无线心率测试受到太强的电气干扰。

如何在健身锻炼时尽可能降低风险

运动中可能存在一些风险。在开始实施健身锻炼计划之前,建议您首先回答下列关于您身体健康状态的问题。如果您给予其中任何一个问题肯定的回答,我们建议您在开始健身锻炼之前,首先向医生咨询。

- 在过去五年内,您从未进行过体育锻炼吗?
- 您是否患有高血压或者高胆固醇吗?
- 您是否正有某些疾病的症状?
- 您是否正在接受高血压或者心脏病的药物治疗吗?
- 您是否有呼吸道疾病病史?
- 您是否大病初愈或者刚接受过药物治疗?
- 您是否使用心脏起搏器或者其他植入体内的电子装置?
- 您是否吸烟?
- 您是否已怀孕?

请注意,除锻炼强度外,心率还会受心脏、血压、心理状态、哮喘、呼吸道药物以及能量饮料、酒精与尼古丁的影响。

您必须十分留意健身锻炼时的身体反应。如果在运动时,您突然感到疼痛或者过度疲劳,建议您停止运动,或者降低运动强度,继续锻炼。

对于使用心脏起搏器、电击去纤颤器或者其他体内植入电子装置的人士请注意。有心脏起搏器的人士若有使用Polar单车心率表,风险自负。

在开始使用之前,我们一贯建议您在医生的指导下进行运动最大负荷测试。该测试的目的是,确保同时使用心脏起搏器与Polar单车心率表的安全性与可靠性。如果您对任何与皮肤接触的物质都会产生过敏,或者您怀疑由于使用我们的产品而导致了过敏反应,请查阅技术规范说明中列出的材料物质。

为了避免任何因传感器而引起的皮肤反应,您可以将它佩戴在衬衫外面,但必须将与电极接触部分的衬衫充分湿润,以确保其正常工作。

由于湿气与剧烈磨擦的综合作用,传感器的表面可能产生褪色现象,并且可能将此颜色染到浅色衣物上。如果您在皮肤上使用驱虫剂,您必须确保驱虫剂不会与传感器发生接触。



技术规格

单车心率表

11072	
心率表为1级激光产品	
电池寿命	平均可使用1年(1小时/天,7天/周)
电池类型	CR 2354
电池密封圈	O-ring 20.0x 1.0物质:硅树脂
工作温度	-10C至+50 C / 14 F至122 F
手表精确度	在25 C / 77F温度条件下,小于0.5秒/天
心率表精确度	1% 或者1次/分钟,以数值较大者为准。稳定状态下适用的精确度。
心率量度管围	15-240
当前速度显示范围:	0-127千米/小时或者0-75 mph
海拔高度显示范围	-550 m+9000 m / -1800 ft+29500 ft
上升距离	5 m / 20 ft

单车心率表极限值

最大档案数量	99
最长记录时间:	99 小时59分钟59 秒
最大圈数:	99
总距离	999 999 km / 621370 mi
总持续时间	9999小时59分钟59秒
总热量消耗	999 999 kcal
总运动计数	9999
总上升距离	304795 m/999980 ft

传输带

_ 传输带	
wearlink[密码心率传输带]	平均可使用2年(3小时/天,
T31 传感器电池寿命:	7天/周)
电池型号:	CR2025
电池密封圈:	O-ring 20.0
	x1.0,e物质,硅树脂
工作温度	-10C至+40 C/ 14F至104F
连接器材料:	聚酰胺
弹性带材料	聚氨酯/聚酰胺/聚酯/弹性 纤维/尼龙

使用IrDA通讯方式, Polar ProTrainer 5

DE TOTAL TOTAL TO	1di 11011dillei 5
系统要求:	PC
	Windows®000/XPP(32bit)
	IrDA红外线兼容端口(外部IrDA红外线设备或者内部IR端口)
	此外,安装此软件,您的个人电脑必须配有Pentium II
	200MHz或者更快的处理器,SVGA或者更高分辨率的显示器,50MB硬
	盘空间以及CD-ROM驱动器。



Polar单车心率表显示您的运动表现。它能够显示您在运动中的生理紧张与运动强度水平。当骑车时使用Polar速度传感器时,还测量速度和距离。Polar脚踏圈速传感器用以测量骑车时的脚踏圈速。不应将设备用于其他用途。

Polar单车心率表不应当被用于具有专业或者工业精确度要求的环境测量。此外,不应当使用本产品进行空中或者水下作业测量。

Polar产品的防水性能按照国际标准ISO2281进行测试。根据防水性能,产品分为三类。请检查您的Polar产品背面防水性分类,然后与下表进行比较。请注意,此类定义并不一定适用于其他制造商的产品。

表壳后标识	水滴、汗水、雨 水等		带通气管的薄服 潜水(无氧气筒)	防水特性
防水	X			水滴、雨滴等
防水50m	X	X		至少可进行沐浴 与游泳*。
防水100m	X	X	X	可经常在水中使用,但是SCUBA潜水除外。

^{*}这些特性也同样适用于被标上30米防水的Polar wearlink W.I.N.D.心率传输带产品。

常见问题解答

如果电池符号与Batterylow低电量字样显示于屏幕上……我该怎么办?

低电量显示通常是电池过期的第一个讯号。但是,在寒冷条件下,也会出现低电池讯号。当您回到正常温度条件后,该符号会立即消失。当该符号出现时,单车心率表会发出声响功能与背光功能会自动关闭。如需更多关于更换电池讯息,请参阅保养及维修。

我不知道处于菜单的哪个环节?

按住STOP (停止)按钮直至日期显示在显示屏上。

按下任何按钮均无反应?

重新设置单车心率表,同时按下所有按钮,持续2秒钟,直到出现数字显示。在重新设置以后,按下红色按钮,Start with bike settings开始单车设置字样会显示于屏幕上。您可以按下OK(确定)按钮接受单车设置或者更改单车设置。屏幕显示Basic Settings基本设置字样,设置时间和日期,所有其他设置都将被保存。如需更多其他相关讯息,请参阅基本设定及测量车轮大小。如果您不想更改余下的设置,您可以按住STOP(停止)按钮跳过设置。所有运动数据已被保存。

单车心率表不测量热量消耗?

仅当您配戴传输带并且所有基本设置都正确设置的前提下才会计算已消耗热量。如需了解更多讯息 请参阅<u>基本设定</u>。

其他配戴单车心率表或者心率装置的人正引起干扰?

参阅预防。

心率读数失常,极高或者显示无(00)?

- 确保单车心率表与传感器的距离不超过1米/3英尺。
- 确保传感器心率传输带在运动过程中没有发生松动。
- 确保纺织电极在运动服中紧贴皮肤。
- 确保传感器/运动服电极经过湿润处理。
- 确保传输带/运动服干净。
- 确保在1米/3英尺距离内无其他心率传感器。
- 强电磁讯号会导致读数错误。
- 如需更多相关讯息,请参阅<u>预防</u>。



- 如果心率表从干扰源移开后,仍然出现错误读数,则放缓运动速度,手动检查脉搏。
- 如果您感到显示读数高,您可能发生了心律不齐。
- 绝大多数心律不齐并不严重,但最好向您的医生进行咨询。
- 心脏病症可能改变您的ECG[心电图]波形。
- 在这种情况下,向您的医生进行咨询。

...Check WearLink!检查wearlink[密码心率传输带]!显示,单车心率表不能找到心率讯号?

- 确保单车心率表与传感器的距离不超过1米/3英尺。
- 确保传感器心率传输带在运动过程中没有发生松动。
- 确保纺织电极在运动服中紧贴皮肤。
- 确保传感器/运动服电极经过湿润处理。
- 确保运动服中的传感器/电极干净无损。
- 如果运动服心率测量不工作,则试一试使用wearlink[密码心率传输带]。如果传输带检测到心率,问题很可能出在衣服上。请与衣服零售商/制造商联系。
- 如果您已经采取了所有上述行动,此错误提示讯息仍然显示,心率测量仍然不工作,则您的传感器电池可能出现电量不足。如需更多相关讯息,请参阅维修与保养。

Check Speed检查速度字样显示于屏幕上?

如需更多相关讯息,请参阅速度传感器用户手册。

即使我没有移动海拔高度仍然在改变

单车心率表将测得的气压转变为海拔高度。这就是天气可能会对海拔高度数据读取产生变化的原因。

海拔高度数据读取不正确?

如果当高度计暴露于外在干扰下如强风或者空调下,可能会显示错误的海拔高度。在这样的情况下,尝试校准高度计。如果读取的数据还是不准确,可能污垢阻塞了气压通道。这样的话,请将单车心率表送至Polar服务中心。

....Memorylow屏幕显示内存低?

Memory low.当单车心率表仅剩下1小时内存空间时,会显示内存低字样。当内存耗尽时,会显示 Memory full 记忆已满字样。您可以将运动数据传输至Polar ProTrainer5软件,并从单车心率表中 清除,这样可以释放内存。



Polar有限国际联保卡

- Polar有限国际联保卡由Polar Electro有限公司颁发给在美国或者加拿大购买本产品的消费者。
 Polar有限国际联保卡由Polar Oy有限公司颁发给在其他国家购买本产品的消费者。
- Polar Electro Oy/Polar Electro有限公司向本产品的原消费者/购买者保证,自购买之日起二年内,本产品的材质或者工艺不会出现缺陷。
- 请保存发票或者敲过章的Polar客户服务卡,以作为您的购买凭证!
- 质保范围不包括电池以及因使用不当、滥用、意外或者违反注意事项、保养不当、商业应用、 破裂或者断裂表壳与弹性带。
- 质保范围不包括由本产品导致的或者与本产品相关的任何直接、间接或者意外、引发或者特别的损害、损失、成本或者费用。在质保期间,本产品可在经过授权的客户服务中心进行免费维修或者产品更换。
- 本质量保证并不影响现行适用国家或者州立法律所规定的消费者法定权利,或因销售/购买合同而产生的消费者自销售商处获得的权利。

C € 0537

93/42/EEC.本产品符合93/42/EEC与1999/5/EC法令规定。相关合格声明可在www.support.polar.fi/declaration of conformity.htmlwww.support.polar.fi/declaration of conformity.html.上查询。



这个打叉垃圾箱符号表示,Polar产品为电子设备并且符合欧盟议会和欧盟委员会关于废弃电气与电子设备(WEEE)2002/96/EC法令的规定。这些产品应当在欧盟各国按照规定进行妥善处理。Polar鼓励您在欧盟以外地区,也应当遵照当地废弃物处理法规,并且在可能的条件下,对电子设备进行单独收集处理,以尽可能减小废弃物对环境与人类健康的影响。

Polar ElectroOy是经过ISO 9001:2000 认证的公司。

版权2007 Polar ElectroOy, FIN-90440 KEMPELE, 芬兰。

版权所有,翻印必究。未经Polar ElectroOy有限公司事先书面同意,不得以任何形式或者任何方式 对本用户说明手册的任何部分进行使用或者复制。本用户说明手册或者本产品包装上以TM标记的名称与标识均为Polar Electro Oy有限公司的商标。本用户说明手册或者本产品包装上以Polar Electro Oy有限公司的注册商标;但是Sound Blaster是Creative Technology公司的注册商标。本用户说明手册或者本产品包装上以Polar Electro Oy有限公司的注册商标,但是Windows则是微软公司的注册商标。

Polar免责声明

- 本用户说明手册所载材料仅供参考。由于制造商不断进行的产品研发,所述产品可能有所变动,毋须事先通告。
- Polar Electro Inc./Polar
 ElectroOy有限公司不对本用户说明手册或其所述产品作出任何声明或保证。
- Polar Electro Inc./PolarElectro Oy有限公司不对由本产品材料或者本产品导致的或者与本产品相关的任何直接、间接或者意外、引发或者特别的损害、损失、成本或者费用负责。

本产品受以下一项或者若干项专利保护:

FI23471,USD49278S,USD492784S,USD492999S,FI68734,US4625733,DE3439238,GB21495 14,HK81289,FI88972,US5486818,DE9219139.8,GB2258587,FR2681493,HK306/1996,FI96 380,WO95/05578,EP665947,US5611346,JP3568954,DE69414362,FI110303,WO96/20640,EP 0748185,US6104947,FI100924,EP 836165,US 6229454,DE 69709285,FI112028,EP 0984719,US 6361502,FI 111801,US 6418394,EP1124483,WO9855023,FI114202,US 6537227,FI112844,EP 724859 B1,US 5628324,DE 69600098T2,FI110915,FI 113614. 其他专利待定